


MC209

Felhasználói kézikönyv **HU**

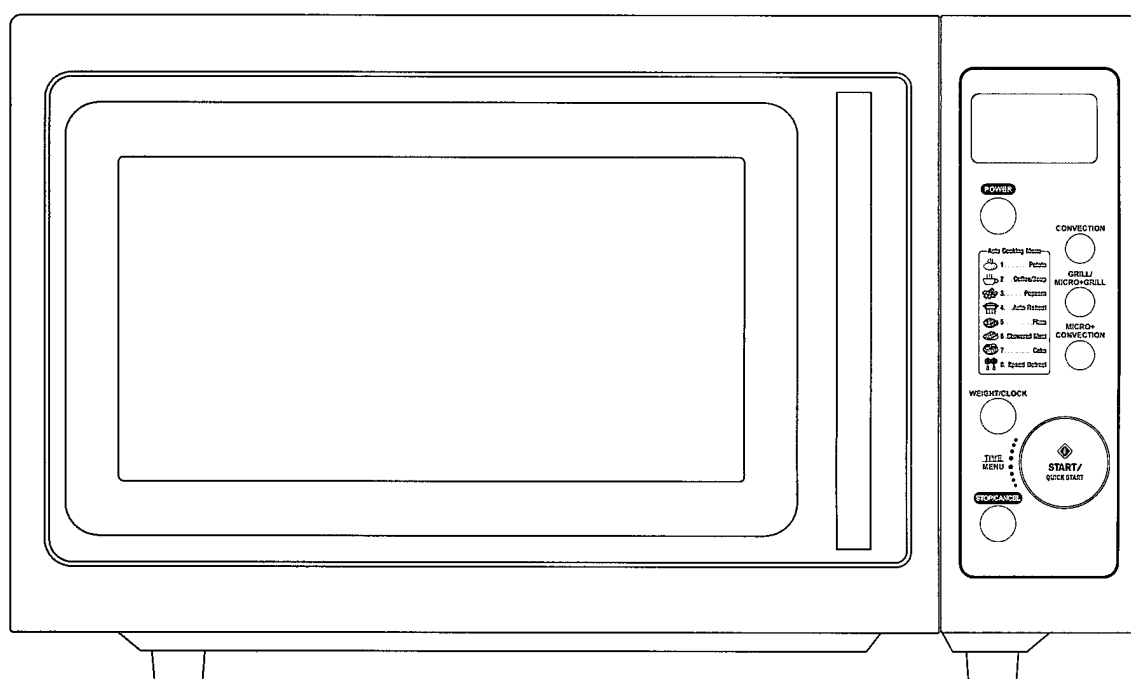

FIGYELEM

ÁRAMÜTÉSVESZÉLY - NE SZERELJE SZÉT!

A biztonság és a sérülés vagy áramütés veszélyének elkerülése érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.

- Olvassa el és őrizze meg ezt az útmutatót.
- Használatba vétel előtt ellenőrizze, hogy a készülék hátulján lévő adattáblán szereplő feszültség megegyezik-e az önöknél szokásos hálózati feszültséggel.
- A hálózati csatlakozó aljzatnak földelt kialakításúnak kell lennie. Ne csatlakoztassa a készüléket olyan hálózati csatlakozóhoz, amelyhez már más készüléket csatlakoztattak.
- FIGYELMEZTETÉS: Ha a készülék ajtaja vagy az ajtó tömítése sérült, a készüléket nem szabad addig használni, amíg szakképzett szerelő azt meg nem javította!
- FIGYELMEZTETÉS: Ha a mikrohullámú energiát elnyelő burkolat eltávolításával járó bármilyen karbantartási vagy javítási munkát szakképzett személy végez, az veszélyes lehet.
- Ne használja a mikrohullámú sütőt, ha a hálózati csatlakozó kábel vagy a dugó sérült, vagy ha a készülék nem működik megfelelően vagy sérült. Ilyen esetekben forduljon szakszervizhez.
- Ne érintse meg a forró felületeket. Csak a fogantyúkhöz vagy a gombokhoz nyúljon. Tisztítás előtt hagyja a készüléket kihűlni.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne működtesse a mikrohullámú sütőt üresen. Ez károsíthatja a készüléket.
- A mikrohullámú sütőt vagy annak hálózati csatlakozó kábelét vagy dugóját ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A mikrohullámú sütőt ne helyezze forró gáz- vagy villanytűzhelyre, vagy ilyen készülékek közelébe.
- A készüléket szilárd, hőálló felületen használja.
- A bekapcsolt mikrohullámú sütőt soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- Gondoskodjon róla, hogy a hálózati csatlakozó kábel ne érjen forró felülethez, és ne nyúljon túl az asztal pereme fölött.
- Ne működtesse a mikrohullámú sütőt szabad téren.
- Ha nem használja, illetve tisztítás előtt húzza ki a kábelt.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat, és ne tegyen tárgyakat a készülék tetejére.
- Ne használjon a gyártó által nem javasolt tartozékokat vagy kiegészítőket.
- A készüléket nem használhatják gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességű személyek ha nem részesülnek felügyeletben, vagy nem kaptak útmutatást a készülék használatához a biztonságukért felelős személytől.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel!
- FIGYELMEZTETÉS: Csak akkor engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják a mikrohullámú sütőt, ha megfelelő utasításokkal látta el őket, és a gyermekek képesek a készüléket biztonságosan használni, és megértették a nem rendeltetésszerű használatból adódó veszélyeket.
- A forró edény kivételéhez használjon hőszigetelt konyhai fogókesztyűt.
- A mikrohullámú sütőt ne használja az ebben az útmutatóban meghatározottól eltérő célra.
- Ha nem használja, a sütőben ne tároljon edényeket, élelmiszert vagy más tárgyat.
- A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. A jogosulatlan szétszerelés vagy javítás a termékre vonatkozó jótállás érvénytelenségét vonja maga után.

Ha a mikrohullámú sütővel főz:

- Csak a mikrohullámú sütőben való használatra alkalmas edényeket használjon.
- Ha műanyag- vagy papírtálban melegít ételt, tartsa szemmel a mikrohullámú sütőt az esetleges tűzveszély miatt.

- Ha az étel felmelegítéséhez vagy főzéséhez műanyag fóliát használ, győződjön meg róla, hogy a fólia alkalmas-e mikrohullámú sütőben történő használatra, és biztosítsa, hogy a fólia ne érintkezzen az étellel. Ha szükséges, több helyen lyukassza ki a fóliát, utat engedve a gőznek.
- Grillezés és kombinált grillezés és főzés a mikrohullámú sütőben: Ne használjon papír- és műanyagtálat, sem műanyag fóliát. A kombinált főzéshez használt edények legyenek hőállóak, és a mikrohullámú sütőben való használatra alkalmasak.
- A mikrohullámú sütőt kizárólag étel melegítésére használja.
- Ne melegítsen olajat sütéshez, és ne süssön ki ételt a mikrohullámú sütőben. Az olaj meggyulladhat.
- Folyadékok és más élelmiszert nem szabad lezárt edényben melegíteni, mert felrobbanhat. Ha fedett edényt használ, a fedél ne legyen rögzítve. Az ilyen edényt óvatosan helyezze be a készülékbe és vegye ki onnan, mert az étel kifreccsenhet, és a fedél leeshet.
- Héjában lévő (nyers vagy főtt) tojást, vastag héjú gyümölcsöt vagy héjában lévő diót ne melegítsen mikrohullámú sütőben, mert ezek még a mikrohullámú melegítés befejezése után is felrobbanhatnak.
- Az olyan élelmiszereket, mint a burgonya, a virsli vagy a gesztenye, főzés előtt meg kell hámozni, vagy alaposan át kell lyuggatni.
- A cumisüvegek és bibeiteles üvegek tartalmát fogyasztás előtt az égési sérülés elkerülése érdekében fel kell rázni vagy fel kell keverni, és a hőmérsékletet a fogyasztás előtt ellenőrizni kell.
- Az italok mikrohullámú melegítése kíséreltetett, a folyadék kitorpásával járó forráshoz vezethet, ezért az edény kezelésénél óvatosan kell eljárni.
- Ha túl sokáig főzi, az étel szétfőhet. Ha nem biztos abban, hogy az ételt mennyi ideig főzze, kezdjen rövidebb idővel, és többször ellenőrizze az ételt.
- Rendszeresen tisztítsa meg a mikrohullámú sütő belsejét, és távolítsa el az esetleges ételmaradványokat.
- A sütő tisztán tartásának elmulasztása károsíthatja a felületeket, ami hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és akár veszélyes helyzetet is teremthet.
- Ha füstöt észlel, kapcsolja ki, illetve áramtalanítsa a készüléket; a készülék ajtáját tartsa csukva, hogy az esetleges égést elfojtsa.

FIGYELEM: Amikor a légkeveréses sütőt vagy a grillt használja:

- Ha a grill vagy a légkeveréses sütő be van kapcsolva, konyhai fogókesztyűvel tegye be, illetve vegye ki a sütőből az edényt. **MEGÉGETHETI MAGÁT!**
- Amikor kiveszi az edényt a sütőből, helyezze hőálló felületre vagy hőszigetelő alátétre.
- A kisgyermeket tartsa a griltől és a forró edényektől távol.
- A keletkező magas hőmérséklet miatt gyermekek a sütőt csak felnőtt felügyelete mellett használják.

ELEKTROMOS INFORMÁCIÓ

A készülék használatba vétele előtt győződjön meg róla, hogy önöknél a hálózati feszültség ugyanaz-e, mint ami a készülék adattábláján szerepel.

EZT A KÉSZÜLÉKET FÖLDELNI KELL

A készüléket a hálózati csatlakozódugó kihúzásával áramtalaníthatja. A csatlakozó dugónak mindig könnyen elérhetőnek és az aljzattól könnyen kihúzhatóknak kell lennie.

A mikrohullámú sütő

A főzés a mikrohullámú sütővel nagyon gyors és hatékony. A mikrohullámú főzéssel sok élelmiszerben megőrizhetők az ásványi anyagok és a vitaminok.

A sütő mikrohullámú kimenő teljesítménye 800 watt.

Bár a mikrohullámú sütő hőmérséklete viszonylag alacsony (szemben a hagyományos sütők hőmérsékletével), gondolnia kell arra, hogy a benne lévő étel nagyon forró lehet. Mindig óvatosan nyúljon az edényekhez.

Rádió-interferencia:

A mikrohullámú sütő működése zavarhatja a rádió, a televízió és más hasonló berendezés működését. Az esetleges interferencia az alábbi intézkedésekkel csökkenthető vagy meg is szüntethető:

- Tisztítsa meg a sütő ajtaját és tömítő felületeit.
- Állítsa át a rádió vagy a tévé antennáját.
- Helyezze máshová a mikrohullámú sütőt.
- Helyezze a mikrohullámú sütőt távolabb a vevőkészüléktől.

Alkalmas és alkalmatlan edények

Használjon mikrohullámú sütőben való használatra alkalmas, hőálló edényeket, különben fennáll a zsugorodás, deformálódás vagy megégés/perzselődés veszélye. A fémből készült, vagy fémdíszítéssel vagy fémpereccel ellátott edények nem használhatók.

Kombinált főzés esetén az edénynek teljesen hőállónak, és egyben mikrohullámú főzésre alkalmasnak kell lennie.

Kerülje a felül szűk edények használatát, mert tartalmuk kitörhet, amikor kiveszi a sütőből.

Az alábbi táblázat néhány alapvető tudnivalót tartalmaz.

(*A kombinált főzés a mikrohullámú + grill és a mikrohullámú + légkeveréses főzésre utal)

Főzőedény	Mikrohullám	Grill	Légkeverés	Kombinált*
Hőálló üveg	✓	✓	✓	✓
Nem hőálló üveg	✗	✗	✗	✗
Hőálló kerámia	✓	✓	✓	✓
Mikrohullámálló	✓	✗	✗	✗
Sütőpapír	✓	✗	✗	✗
Fémálcák/fémrácsok	✗	✓	✓	✗
Alufólia	✗	✓	✓	✗
Fémfóliából készült tál	✗	✓	✓	✗

A TESCO-áruházak a mikrohullámú sütőkben használható edények és csomagolóanyagok széles választékát kínálják. A műanyag fólia ne érintkezzen az étellel, mert felforrósodásakor a fóliából gáz fejlődhet, megolvadhat vagy lebomolhat, és szennyezheti az ételt.

A zsírpapír, a sütőtásak, a pergamen és a mikrohullámú használatra alkalmas fehér papír kendők biztonsággal használhatók a mikrohullámú sütőben. A fából készült tárgyak meggyulladhatnak, ezért kerülje használatukat.

Hacsak a recept nem írja elő, ne használjon alumíniumfóliát a mikrohullámú sütéshez. A fóliát tartsa legalább 25 mm-re a sütő falaitól. A fém nyársakat, kötőzőket stb. el kell távolítani főzés előtt.

Sütés-főzés a sütőben

Ez a sütő számos főzési folyamat elvégzésére képes.

- Mikrohullámú főzés
- Grillezés
- Légkeveréses főzés (normál légkeveréses sütő)
- Kombinált mikrohullámú/grill főzés
- Kombinált mikrohullámú/légkeveréses főzés

A fenti két folyamat során az étel részben a mikrohullámok főzik meg, majd grillezéssel vagy légkeveréses főzéssel fejeződik be a folyamat. Ezt felgyorsítja a főzési folyamat, miközben megtartja a hagyományos módon elkészített ételek ízét és állagát. Van olyan program is, amellyel a fagyaszott élelmiszert felolvaszthatja, majd a kombinált módszerrel megfőzheti, így egyetlen műveletben teljessé teszi az egész főzési folyamatot.

Előre beállított főzési programok

A sütőben 8 előre beállított program van. Ezek a programok az ön kényelme érdekében lehetővé teszik számos szokványos étel főzésének automatizálását. Néhány program csak egy főzési módszert használ, mások a kombinált módszert alkalmazzák. Így csak annyi dolga van, hogy ki kell választania programot, meg kell adnia a megfőzni kívánt étel mennyiségét a többi már a sütő dolga!

Főzési tippek a mikrohullámú sütőhöz

Az egyenletes főzés érdekében úgy helyezze el az ételt az edényben, hogy a vastagabb része legyen kívül és a vékonyabb belül. A halszeletek és más, elkeskenyedő élelmiszerek vékony végét hajtsa vissza. Egyenletesebb eredményt kap, ha ahol lehetséges eligazítja az étel formáját, például, ha a sültet hengerformájúra feltekéri.

- 500 grammonként 5-6 perc alatt a legtöbb felkockázott hús, baromfi, gyümölcs és zöldség megfő. A tenger gyümölcseinek főzéséhez kevesebb időre van szükség.
- A különféle ételeket más és más hőfokon kell elkészíteni. Ha csökkenti a teljesítményszintet, növelje a főzési időt.

- A főzés mintegy 20 %-a a sütő leállása után megy végbe, tehát vegye figyelembe, hogy a főzési folyamat azután is folytatódik, hogy ön kivette az ételt a sütőből.
- Az az étel, amit kb. egy óra alatt tud elkészíteni a hagyományos tűzhelyen, mintegy 15 perc alatt elkészül a mikrohullámú sütőben.
- A sütőport tartalmazó élelmiszert hagyja néhány percig kelni, mielőtt a sütőbe tenné.
- Ha a recept szerint tejre és vízre van szükség, csökkentse a víz mennyiségét.
- Főzés előtt, alatt és után keverje meg a folyadékokat és a püréket.
- A hő egyenletes eloszlását azzal segítheti, ha a főzés alatt a nagy ételdarabokat néhányszor megforgatja.
- A kerek vagy ívelt falú edényben az étel jobban megfő.
- A só leköti a mikrohullámokat. Ne szórja a sót az étel tetejére főzés előtt, hanem kavarja bele, vagy adja hozzá később.
- A jobb hőeloszlás érdekében, ha nagyobb darab húst készít a mikrohullámú sütőben, csontozza ki, főzze hosszabb ideig közepes teljesítmény mellett, és főzés közben kétszer forgassa meg.
- A baromfiban elhelyezett töltelék nem tud teljesen megfőni, mert kívül a hús nagyon gyorsan felmelegszik. A baromfihúsba szánt tölteléket főzze meg előre, és csak utóbb töltsé be.
- A zsírok és a cukrok lekötik a mikrohullámokat alaposan keverje össze a cukrot a többi hozzávalóval. A magas cukor- vagy zsírtartalmú ételek elkészítésekor legyen nagyon óvatos, mert ezek nagyon felforrósodhatnak.
- Óvatosan nyúljon a töltött tésztafélésekhez, mivel a töltelék jobban felforrósodik, mint a tészta.
- **A biztonságos és hatékony főzés érdekében mindig kövesse a 1. oldalon található Biztonsági útmutató tanácsait.**

Bevezetés

Kérjük, gondosan tanulmányozza ezt az útmutatót, valamint a biztonságra vonatkozó megjegyzéseket, és ismerkedjen meg a sütő tulajdonságaival és működésével, mielőtt használatba venné.

A mikrohullámú sütő kicsomagolása

Távolítsa el a polisztirol csomagolóanyagokat, és emelje ki a sütőt.


Csomagolja ki a sütőt, és távolítsa el az összes védőszalagot.

Nyissa ki a sütő ajtaját. A sütőkamrában meg kell találnia a forgótányért és a forgó támasztógyűrűt, a fém tapadásmentes sütőlapot, a grillrácsot és a biztonsági fogót. Csomagolja ki az összes darabot.

Gondosan ellenőrizze a sütőt, különösen az ajtót, az ajtó tömítéseit és a záró mechanizmust. Ha bármelyik darab hiányzik vagy sérült, a legközelebbi TESCO-áruháztól kérjen segítséget.

Ha lehetséges, őrizze meg a csomagolást. Ha kidobja a csomagolást, vegye figyelembe az újrahasznosításra vonatkozó helyi rendelkezéseket.


A mikrohullámú sütő és tartozékai

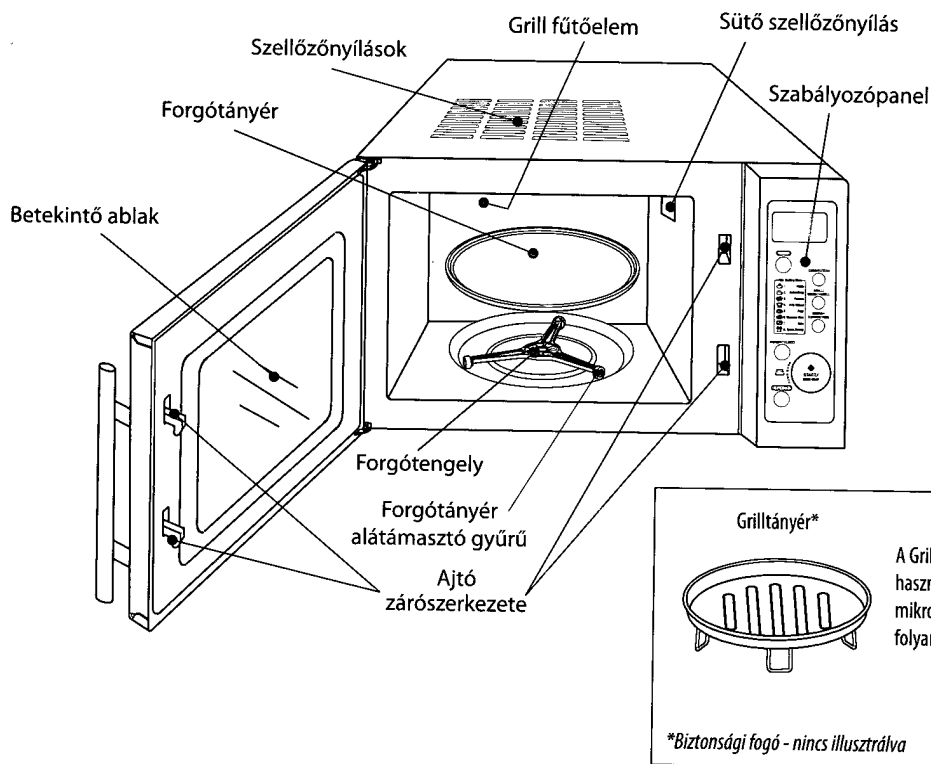

Bevezetés

Válasszon egyenletes, szilárd munkafelületet, hideg-, hő- és nedvességforrásoktól távol.

A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében a sütő hátulja és a fal közötti távolság legalább 10cm, a teteje fölötti szabad tér legalább 20 cm, és mindkét oldalán a szabad tér legalább 5 cm legyen.

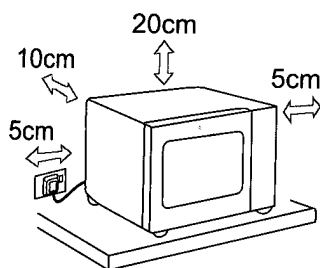


A sütőt közvetlenül a fali csatlakozó aljzatba csatlakoztassa, ne használjon semmilyen adaptert vagy elosztót.

A forgótányér behelyezése

- Csatlakoztassa a tápkábelt a fali csatlakozó aljzathoz.
- A fogantyúval nyissa ki az ajtót.
- A sütő alsó részén található egy tengely. Helyezze a forgótányér alátámasztó gyűrűjét a sütőben levő mélyedésbe, és az alján lévő vezetőfuraton keresztül óvatosan ejtse rá a tengelyre.
- A tengelyen található egy síkra munkált felület, ami biztonságosan rögzíti a gyűrűt, miközben a sütő működik. Finoman forgassa a gyűrűt oda-vissza, amíg biztonságosan a helyére nem csúszik a tengelyre.
- Helyezze a forgótányért a sima oldalával felfelé az alátámasztó gyűrűre, és ellenőrizze, hogy középen áll-e és a gyűrű biztonságosan támasztja-e.
- Zárja be az ajtót.

A mikrohullámú sütőt csak akkor használja, ha a forgótányér-egység megfelelően van illesztve a forgótengelyhez.

SZABÁLYOZÓPANEL

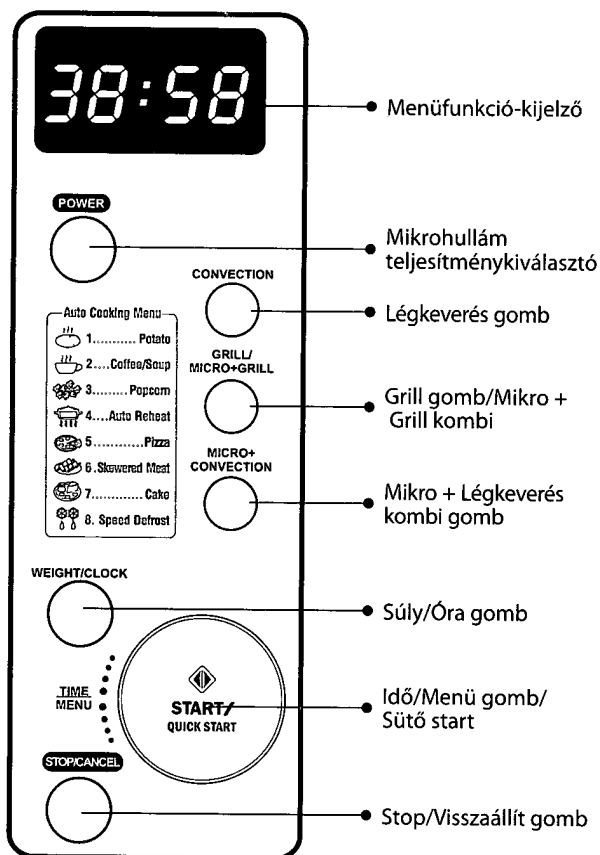

MENÜFUNKCIÓ-KIJELZŐ

Megjeleníti a főzési időt, a teljesítményt, a funkciókat, valamint a pontos időt.

POWER [TELJESÍTMÉNY]

Ismételt megnyomásával állíthatja be a mikrohullámú főzés teljesítményszintjét.

CONVECTION [LÉGKEVERÉS]

Nyomja meg a légkeveréses főzéshez.

GRILL/MICRO+GRILL

Egyszer nyomja meg a grillezéshez.

Kétszer nyomja meg a mikrohullámú/grillező főzési programhoz.

MICRO+CONVECTION [MIKRO + LÉGKEVERÉS]

Nyomja meg a mikrohullámú/légkeverős főzési programhoz.

WEIGHT/CLOCK [SÚLY/ÓRA]

Nyomja meg az óra beállítási rutin eléréséhez.

Más programokkal: Nyomja meg az élelmiszer súlyának kiválasztásához.

TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] Ennek számos funkciója van.

Forgassa el egy előre beállított főzési program kiválasztásához.

Más programokkal együtt: Fordítsa el az óra vagy a főzési idő beállításához. Fordítsa el az élelmiszer súlyának kiválasztásához.

A főzés indítása: Egyszer nyomja meg a főzési program elindításához.

Expressz főzés: Ismételt nyomja meg a főzési idő beállításához, és a sütő automatikusan indul.

STOP/CANCEL [STOP/VISSZAÁLLÍT] Nyomja meg a beállítás törléséhez vagy a sütő beállításainak alaphelyzetbe állításához.

Egyszer nyomja meg a főzés szüneteltetéséhez, kétszer a leállításához.

Hosszan nyomja meg a gyermekzár beállításához/kioldásához.

A SÜTŐ HASZNÁLATA

BEKAPCSOLÁS

- Gondosan csomagolja ki és tekerje le a hálózati csatlakozó kábelt.
- A csatlakozó dugót dugja alkalmas fali csatlakozó aljzatba.
- Kapcsolja be a csatlakozó aljzat kapcsolóját (ha rendelkezik ilyennel).
- Ezzel a sütője készen áll a programozásra.

AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Az első bekapcsoláskor a kijelzőn megjelenik az 1:00. Ez a gyári beállítás. Ha a készüléket a csatlakozó aljzat csatlakozójával áramtalanítja, majd visszakapcsolja, az óra mindig 1:00-ra áll vissza.

Az óra 24 vagy 12 órás (de./du.) üzemmódra állítható.

A 24 és 12 órás üzemmód közötti váltáshoz nyomja meg a WEIGHT/CLOCK [SÚLY/ÓRA] gombot.



Példa: Az idő beállítása 13:30-ra (24 órás üzemmód)

- Nyomja meg a STOP/CANCEL [STOP/VISSZAÁLLÍT] gombot.
- Válassza a 24 órás beállítást. A kettőspont villog.
- Forgassa a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót 13-ra.
- Nyomja meg a WEIGHT/CLOCK [SÚLY/ÓRA] gombot.
- Forgassa a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót 30-ra.
- Nyomja meg a WEIGHT/CLOCK [SÚLY/ÓRA] gombot.
- Ezzel beállította az időt.

A GYERMEKZÁR BEÁLLÍTÁSA

A gyermekzár letiltja a sütő valamennyi funkcióját.

A gyermekzár beállítása:

- Hosszan nyomja meg a STOP/CANCEL [STOP/VISSZAÁLLÍT] gombot.



Néhány másodperc elteltével a sütő hangjelzést ad, és a kijelzőn megjelenik a „LOCK” [ZÁR] felirat.

Gyermekekzár üzemmódban csak a pontos idő jelenik meg, és a valamennyi szabályozószerv le van tiltva.

A gyermekzár törlése:

- Hosszan nyomja meg a STOP/CANCEL [STOP/VISSZAÁLLÍT] gombot.



Néhány másodperc elteltével a sütő hangjelzést ad, és a kijelzőről eltűnik a „LOCK” [ZÁR] felirat. Most már a szabályozószervek a szokásos rend szerint működnek.

A MIKROHULLÁMÚ FŐZÉS ALAPJAI

Nyissa ki a sütő ajtaját. Helyezze az ételt a forgótányér közepére. Zárja be az ajtót.


Eljárás: Válasszon mikrohullámú teljesítményt: Válassza ki a főzési időt: Indítsa el a főzési folyamatot.

Módszer:

- A korábbi beállítások törléséhez nyomja meg a STOP/CANCEL [STOP/VISSZAÁLLÍT] gombot.
- Nyomja meg a POWER [TELJESÍTMÉNY] gombot a mikrohullámú teljesítmény kiválasztásához. A kijelzőn világít a MICRO jelzés, jelezve a mikrohullámú funkciót.
- A főzési idő beállításához nyomja meg a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.
- Nyomja meg a TIME/MENU (START) [IDŐ/MENÜ (START)] kapcsolót. A „COOK” [FŐZÉS] jelzés világít a kijelzőn.

1: Állítsa be a mikrohullámú teljesítményt.

Ismételten nyomja meg a POWER [TELJESÍTMÉNY] gombot a teljesítmény kiválasztásához.

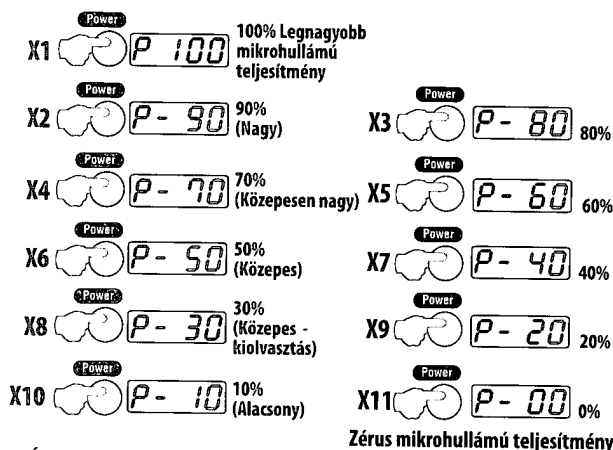

2: Állítsa be a főzési időt.

- A főzési idő növeléséhez forgassa a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót az óramutató járásával egyező irányba.
- A főzési idő csökkentéséhez forgassa a kapcsolót az óramutató járásával ellentétes irányba.

A kapcsoló elforgatása az alábbiak szerint módosítja a főzési időt:

0-5 perc: Minden egyes kattánás 10 másodperccel módosítja az időt.

5-10 perc: Minden egyes kattánás 30 másodperccel módosítja az időt.

10-30 perc: Minden egyes kattánás 1 perccel módosítja az időt.

30-95 perc: Minden egyes kattánás 5 perccel módosítja az időt.


A maximális főzési idő 95 perc. Ha eléri a 95:00 percet, a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsoló továbbforgatása az óramutató járásával egyező irányba :10-ről (10 másodperccel) újraindítja a ciklust.

Az idő csökkentéséhez forgassa a kapcsolót az óramutató járásával ellentétes irányba.

Példa: Főzze az ételt 3 perc 40 másodperccig, 80%-os teljesítménnyel.

Nyissa ki a sütő ajtaját. Helyezze az ételt a forgótányér közepére. Zárja be az ajtót.

Ekkor:

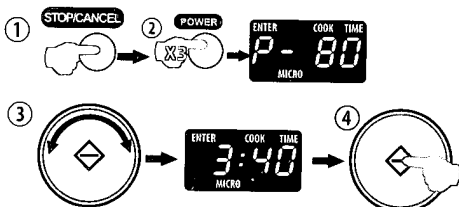

Ha a főzési ciklus letelt: *End* jelenik meg a kijelzőn. A sütő háromszor sípol, majd ezután rendszeres időközönként hangjelzést ad.

- Várjon egy kicsit, majd nyissa ki az ajtót és vegye ki az elkészült ételt. Zárja be az ajtót. A sütő alaphelyzetbe állítja vissza a főzési időt.

Ha az ételt a sütőben akarja hagyni esetleg további folyamatok végrehajtása miatt, kézzel kell visszaállítania a sütőt.

- A sütő visszaállításához egyszer nyomja meg a STOP/CANCEL [STOP/VISSZAÁLLÍT] gombot.

Főzés közben:

A főzés megszakítása:

- Nyissa ki a sütő ajtaját, vagy nyomja meg egyszer a STOP/CANCEL [STOP/VISSZAÁLLÍT] gombot.

A főzés folytatása:

- Zárja be az ajtót (ha nyitva van), és nyomja meg a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.

A program törlése:

- Nyomja meg kétszer a STOP/CANCEL [STOP/VISSZAÁLLÍT] gombot.
- Főzés közben a teljesítménybeállítás ellenőrzése:
- Nyomja meg egyszer a POWER [TELJESÍTMÉNY] gombot.

EXPRESSZFŐZÉS

Az expressz főzés kiváló módszer kismennyiségű étel gyors felmelegítésére, vagy a még meg nem főtt étel főzési idejének egyszerű és gyors növelésére.

A START gomb ismételt megnyomásával átállíthatja a sütőt maximális teljesítmény (100 %) melletti expressz főzésre.

- Legyen felkészülve, mert a sütő 2 másodperc múlva elindul, mielőtt elengedi a START gombot!

Amire az expressz főzésnél emlékeznie kell

- A START gomb minden egyes megnyomása növeli a főzési időt.
0-tól 1 percig a START gomb minden egyes megnyomása 30 másodperccel növeli a főzési időt.
1-től 10 percig minden egyes gombnyomás 1 perccel növeli a főzési időt.
10 perc az így programozható maximális idő.
- Az expressz főzés mindig maximális teljesítménnyel történik.

Példa: Az étel expressz főzése 6 perccig




A GRILL HASZNÁLATA

A grill különösen hasznos vékony hússzeletek, pecsenyék, bordaszeletek, kebabok, baromfivirslis stb. elkészítéséhez. Alkalmas melegszendvicsek és au gratin (csőben sült) ételek készítésére is. A grillezés mindig maximális teljesítménnyel történik. Csökkentett teljesítménnyel nem lehet grillezni.

A maximális grillezési idő 95 perc.

Példa: Étel grillezése 6 percre:

- Nyomja meg a STOP/CANCEL [STOP/VISSZAÁLLÍT] gombot.
- Nyomja meg egyszer a GRILL/Micro + Grill gombot.
- Forgassa a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót 6:00 percre.
- A sütő elindításához nyomja meg a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.

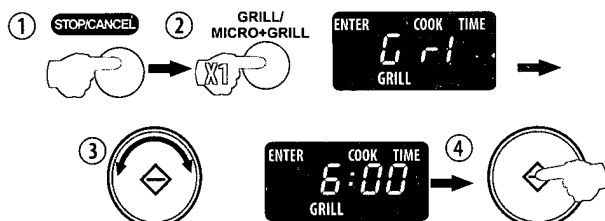

A főzési folyamat közben lehet, hogy meg kell fordítania az ételt. Nyissa ki az ajtót, hőálló fogóval fordítsa meg az ételt, majd a grillezés folytatásához csukja be az ajtót.

Ha a főzési ciklus letelt: *End* jelenik meg a kijelzőn. A sütő háromszor sípol, majd ezután rendszeres időközönként hangjelzést ad.

Amikor az étel kivételéhez kinyitja az ajtót, a sütő alaphelyzetbe áll vissza. Alternatívaként a manuális visszaállításához nyomja meg kétszer a STOP/CANCEL [STOP/VISSZAÁLLÍT] gombot.

Amire a grillezésnél emlékeznie kell:

- Használjon fém grillrácsot vagy alacsony háromlábú állványt, hogy az étel lecsepeghessen.
- Ne tegyen túl sok ételt a grillrácsra. Szellősen rendezze el az ételt.
- Ha a grillrácsot nagyon kevés növényi olajjal megkeni, az étel nem ragad rá, és könnyebben leszelmöszni.
- A grillrácsot mindig hőálló kerámiaedénybe állítsa. Az edény felfogja a lecsepegő levét, és segít a sütő tisztán tartásában.
- Ne használja a grillt, ha a forgótányér nincs a helyén. A forgótányér segít abban, hogy az étel egyenletesen süljön meg.
- Amikor az ételt kiveszi vagy átforgatja, használjon hőálló fogót vagy más hasonló eszközt.
- Amikor a készülékkel együtt szállított grillrácsot a forró sütőbe teszi vagy onnan kiveszi, használja az ugyancsak tartozék biztonsági fogót. Ha más rácsot használ, az legyen a célnak megfelelő, hőálló eszköz.

FIGYELEM:

Amikor a grillt vagy a légkeveréses berendezést használja, az edények és a sütő belseje nagyon felforrósodnak, sokkal jobban, mint amikor a sütőt szokványos mikrohullámú sütőként használja.

Az ételt mindig hosszú nyelű eszközökkel, fogókkal stb. kavarja meg.

Ha olyan sütőbe tesz be edényt vagy vesz ki onnan, amelyben a grill röviddel előbb be volt kapcsolva, használjon konyhai fogókesztyűt. Amikor az edényt lerakja, vigyázzon,

hogy a felület hőálló legyen, vagy tegye azt hőszigetelő alátétre.

Használat után hagyjon különösen hosszú időt, hogy a sütő kihűlhessen, mielőtt tisztítaná vagy újra használatba venné.

KOMBINÁLT MIKROHULLÁMÚ FŐZÉS ÉS GRILLEZÉS

A kombinált mikrohullámú főzés és grillezés a mikrohullámú sütő gyorsaságát kínálja, együtt a hagyományos grillezés adta ízzel és ropogósággal. Ha valóban ki akarja használni e főzési módszer potenciális előnyeit, nyomatékosan javasoljuk, hogy vásároljon kifejezetten erre a főzési módszerre irányuló szakácskönyvet.

Két kombi-grill program áll rendelkezésre. Mindkettő ugyanúgy működik, de beállításai eltérnek. Mindkét program először mikrohullámmal megfőzi az ételt, majd a grillrel ad neki finom sült ízt.


1. KOMBINÁCIÓ: A teljes főzési idő 30%-ában mikrohullámmal főz, 70%-ában grillez.

Használja ezt a programot hal, burgonya és „au gratin” (csőben sült) ételek készítéséhez.

2. KOMBINÁCIÓ: A teljes főzési idő 55%-ában mikrohullámmal főz, 45%-ában grillez.

Használja ezt a programot pudingok, omlettek, sült burgonya és baromfi készítéséhez.

A kombi-grill program beállítása

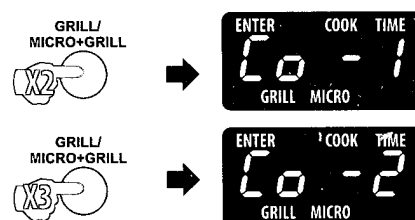

A COM 1 [1. kombináció] kiválasztása: Nyomja meg kétszer a GRILL/Micro + Grill gombot.


A COM 2 [2. kombináció] kiválasztása: Nyomja meg háromszor a GRILL/Micro + Grill gombot.

Mindkét programnál a leghosszabb főzési idő 95 perc.

Példa: 1. kombináció szerinti, 25 percre tartó főzési program beállítása:

- A korábbi beállítások törléséhez nyomja meg a STOP/CANCEL [STOP/VISSZAÁLLÍT] gombot.
- Nyomja meg kétszer a GRILL/Micro + Grill gombot.

A GRILL és a MICRO jelzés világít, jelezve, hogy a kombi-grill főzés be van kapcsolva.

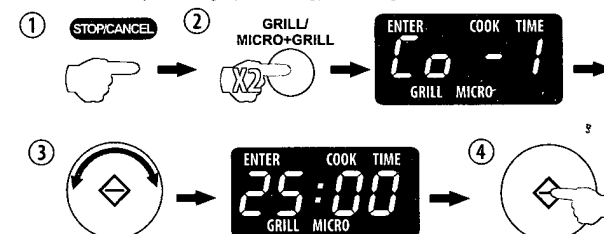

- Forgassa a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót 25:00-ra.
- A sütő elindításához nyomja meg a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.

A „COOK” [FŐZÉS] jelzés világít a kijelzőn.

Ha a főzési ciklus letelt: *End* jelenik meg a kijelzőn. A sütő háromszor sípol, majd ezután rendszeres időközönként hangjelzést ad.

Nyissa ki az ajtót, vagy nyomja meg a STOP/CANCEL [STOP/VISSZAÁLLÍT] gombot az új főzési ciklus megkezdése előtt.

A LÉGKEVERÉSES FŐZÉS ALAPJAI

- Nyissa ki a sütő ajtaját. Helyezze az ételt a forgótányér közepére. Zárja be az ajtót.
- A korábbi beállítások törléséhez nyomja meg a STOP/CANCEL [STOP/VISSZAÁLLÍT] gombot.
- A sütő hőmérsékletének kiválasztásához nyomja meg a CONVECTION [LÉGKEVERÉS] gombot.

A CONV [LÉGKEVERÉS] jelzés világít, jelezve, hogy a légkeveréses funkció be van kapcsolva.

- A főzési idő beállításához forgassa el a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.
- A sütő elindításához nyomja meg a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.


A „COOK” [FŐZÉS] jelzés világít a kijelzőn.

Ez a sütő tíz főzési hőmérsékletre programozható:

NYOMÁSOK SZÁMA Convection	Sütő hőmérséklete	NYOMÁSOK SZÁMA Convection	Sütő hőmérséklete
X1	200 °C	X6	150 °C
X2	190 °C	X7	140 °C
X3	180 °C	X8	130 °C
X4	170 °C	X9	120 °C
X5	160 °C	X10	110 °C

Példa: 50 percig tartó főzés 180°C-on

- Nyissa ki a sütő ajtaját. Helyezze az ételt a forgótányér közepére. Zárja be az ajtót.
- **Ekkor:**

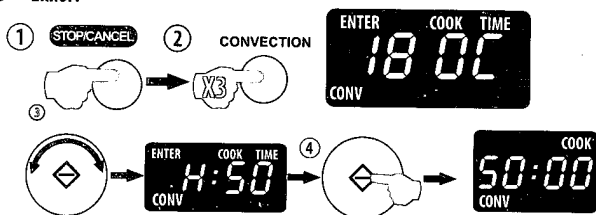

A maximális légkeveréses főzési idő 9 óra 30 perc.

Főzés közben a teljesítménybeállítás ellenőrzése:

- Nyomja meg egyszer a CONVECTION [LÉGKEVERÉS] gombot.

Ha a főzési ciklus letelt: E nd jelenik meg a kijelzőn.

A sütő négyszer sípol, majd ezután rendszeres időközönként hangjelzést ad. Nyissa ki az ajtót, vagy nyomja meg a STOP/CANCEL [STOP/VISSZAÁLLÍT] gombot az új főzési ciklus megkezdése előtt.

Légkeveréses főzési idő kijelzése

H:50 50 min. **1H:50** 1 hr, 50 min. **9H:30** 9 hr, 30 min.

ELŐMELEGÍTÉS ÉS FŐZÉS A SÜTŐBEN

Az előmelegítés és a légkeveréses főzés összevonása egyetlen folyamatba:

- A hőmérséklet kiválasztásához a fentiek szerint nyomja meg a CONVECTION [LÉGKEVERÉS] gombot.
- A sütő elindításához nyomja meg a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.

Egy hangjelzés hallatszik és a „PREH” [ELŐMELEGÍTÉS] FELIRAT VILLOG A KIJELZŐN.

A sütő 30 percig előmelegít.

Amikor a sütő eléri a beprogramozott hőmérsékletet: A sütő egyenletes sorozatban hangjelzéseket ad, és a PREH [ELŐMELEGÍTÉS] felirat egyenletesen világít.

- Nyissa ki a sütő ajtaját. Helyezze az ételt a forgótányér közepére (Használjon sütőkesztyűt). Zárja be az ajtót.
- A főzési idő beállításához forgassa el a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.
- A sütő elindításához nyomja meg a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.

MIKROHULLÁMÚ ÉS LÉGKEVERÉSES FŐZÉS

A sütő négy előreprogramozott beállítással rendelkezik; így az ételt könnyen elkészítheti automatikusan, légkeveréses és mikrohullámú főzéssel. Ez a tulajdonság különösen hasznos sülttek stb. készítésénél.

A MICRO + CONVECTION [MIKRO + LÉGKEVERÉS] gomb ismételt megnyomásával négy beállítás közül választhat.

Kombináció	NYOMÁSOK SZÁMA Micro + Convection	Sütő hőmérséklete
COMB 1	X1	200°C
COMB 2	X2	170 °C
COMB 3	X3	140 °C
COMB 4	X4	110 °C

A maximális főzési idő 9 óra 30 perc.

Példa: 50 percig tartó Comb 3 [3. kombinációs] főzési program beállítása:


- Nyissa ki a sütő ajtaját. Helyezze az ételt a forgótányér közepére. Zárja be az ajtót.
- A korábbi beállítások törléséhez nyomja meg a STOP/CANCEL [STOP/VISSZAÁLLÍT] gombot.
- A megfelelő sütőhőmérséklet kiválasztásához nyomja meg négyszer a MICRO+CONVECTION [MIKRO + LÉGKEVERÉS] gombot.

A CONV [LÉGKEVERÉS] és a MICRO felirat világítása jelzi, hogy a kombinált légkeveréses program be van kapcsolva.

- Forgassa a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót H:50-ra.

A „COOK” [FŐZÉS] jelzés világít a kijelzőn.

A sütő elindításához nyomja meg a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.

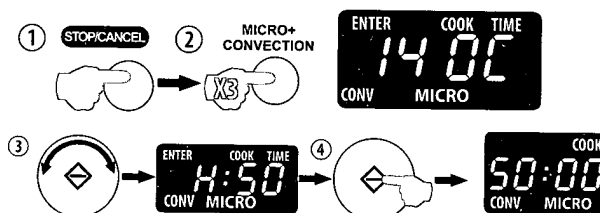


Ha a főzési ciklus letelt: E nd jelenik meg a kijelzőn.

A sütő háromszor sípol, majd ezután rendszeres időközönként hangjelzést ad. Nyissa ki az ajtót, vagy nyomja meg a STOP/CANCEL [STOP/VISSZAÁLLÍT] gombot az új főzési ciklus megkezdése előtt.

KIOLVASZTÁS

- Fordítsa el a TIME / MENU [IDŐ / MENÜ] gombot az óramutató járásával ellentett irányba, amíg az 'A-8' kód meg nem jelenik.
- Nyomja meg a WEIGHT/CLOCK [SÚLY/ÓRA] gombot.
- A kiolvasztási idő beállításához forgassa el a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.
- Az elindításhoz nyomja meg a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót. A maximális kiolvasztási idő 95 perc.

Példa: 454 g (1 font) fagyasztott élelmiszer kiolvasztása 6 percen át

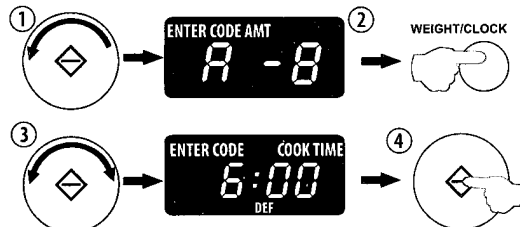

A kiolvasztás kétharmadánál (ebben az esetben négy perc után) a sütő 5-ször hangjelzést ad és a TURN felirat felvillan.

You should now open the door, turn the food over, redistribute it or otherwise arrange it for even defrosting and then close the door to continue defrosting. We strongly advise you not to ignore this important procedure.

Ha a kiolvasztási ciklus letelt: E nd jelenik meg a kijelzőn.

Győződjön meg arról, hogy az étel teljesen kiolvadt. Ha nem, akkor melegítsen rá egy percet.

Megjegyzés: Amikor a kiolvasztás egy 500g-os étel esetén 5-6 perc-ig tart: Állítsa le időszakonként a sütőt, a kiolvasztott ételrész eltávolításához, vagy megfordításához. Amikor műanyag ételtartót használ, olvassza ki addig, amíg nem tudja kivenni a tartóból. Ezután tartó nélkül tegye be az ételt a mikrohullámú sütőbe.

TÖBBFÁZISÚ FŐZÉS


A sütőtjét legfeljebb 3 főzési sorozatra programozhatja. DEFROST [KIOLVASZTÁS] a program logikus első fázisa.

Tegyük fel, hogy ön a következő 3 fázisú főzési programot kívánja beállítani.

Defrost [Kiolvasztás] ➔ Microwave cooking [Mikrohullámú főzés] ➔ Convection cooking [Légkeveréses főzés]

1. Fordítsa el a TIME / MENU [IDŐ / MENÜ] gombot az óramutató járásával ellentett irányba, amíg az 'A-8' kód meg nem jelenik.
2. Nyomja meg a WEIGHT/CLOCK [SÚLY/ÓRA] gombot.
3. A kiolvasztási idő beállításához forgassa el a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.
4. A teljesítményszint beállításához nyomja meg a POWER [TELJESÍTMÉNY] gombot.
5. A főzési idő beállításához forgassa el a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.
6. A légkeveréses főzés hőmérsékletének beállításához nyomja meg a CONVECTION [LÉGKEVERÉS] gombot.
7. A főzési idő beállításához forgassa el a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.
8. A sütő elindításához nyomja meg a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.

Példa: 1 font étel kiolvasztása (6 perc), mikrohullámú főzés 80 %-on 3 percig, majd légkeveréses főzés 180°C-on 50 percig.

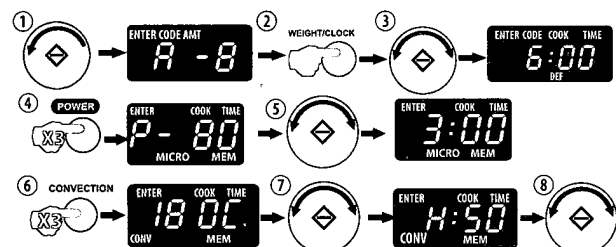

Emlékeztetőül, a sütő a kiolvasztási ciklus kétharmadán keresztül 5-ször fog hangjelzést adni, hogy jelezze, adhat még hozzá kiolvasztandó ételt.

Ugyanezzel az eljárással ezeket a programokat is beállíthatja:

- Defrost [Kiolvasztás] ➔ combi-convection [kombi-légkeverés]
- Defrost [Kiolvasztás] ➔ combi-grill [kombi-grill]
- Defrost [Kiolvasztás] ➔ microwave [mikrohullám]
- Defrost [Kiolvasztás] ➔ grill
- Defrost [Kiolvasztás] ➔ microwave [mikrohullám] ➔ grill
- Defrost [Kiolvasztás] ➔ convection [légkeverés]

Ehhez csak a kézikönyv vonatkozó részeiben az egyes folyamatokra vonatkozó útmutatást kell követnie. Nyilvánvaló, hogy a STOP/CANCEL [STOP/VISSZAÁLLÍT] gombot csak egyszer, az eljárás kezdetén kell megnyomnia.



FONTOS MEGJEGYZÉS: A kiolvasztás mindkét kombinált programmal összeköthető. Kombinálható a grillezés a légkeveréses főzéssel, és olyan sorozat is programozható, amelyben a grillezés vagy a légkeveréses főzés megelőzi a mikrohullámú főzést. Ezeket NE programozza be! Csak a bemutatott sorozatokat alkalmazza.

A mikrohullámú főzésnek mindig meg kell előznie a grillezést és a légkeveréses főzést.

AUTO-COOKING MENU [AUTOMATIKUS FŐZÉSI MENÜ]

Az AUTO-COOKING MENU [AUTOMATIKUS FŐZÉSI MENÜ] 8 beállítással teszi lehetővé különféle ételek főzését vagy felmelegítését.

Az automatikus főzés célja a szokványos, alapvető ételek főzésének automatizálása. A menü a szabályozó paneleken ki van nyomtatva, így mindig kéznél van.

Az automatikus főzés eredménye olyan tényezőktől függ, mint az étel hőmérséklete, alakja és mérete, az ön személyes preferenciái stb. Ha az eredményt nem tartja teljesen kielégítőnek, ízlésének megfelelően módosítsa a főzési időt.

Auto Cooking Menu

- 1..... Potato
- 2.... Coffee/Soup
- 3..... Popcorn
- 4.... Auto Reheat
- 5..... Pizza
6. Skewered Meat
- 7..... Cake
8. Speed Defrost


A-1. Kód - SÜLT BURGONYA [Potato]

1. Forgassa a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót a Code A-1-re [A-1. kódra]
2. A burgonyák számának kiválasztásához nyomja meg a WEIGHT/CLOCK [SÚLY/ÓRA] gombot (a burgonyák átlagos súlya 230 g). Az alábbi táblázat hasznos útmutatóul szolgál.

SÜLT BURGONYA: CODE A-1 [A-1. KÓD]		
Mennyiség és súly	Megnyomások száma 	Főzési idő ⁹
1 (230 g)	X1 	5 perc
2 (460 g)	X2 	9 perc
3 (690 g)	X3 	13 perc

3. A főzés elindításához nyomja meg a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.

Példa: Automatikus főzéssel főzzön meg három burgonyát.

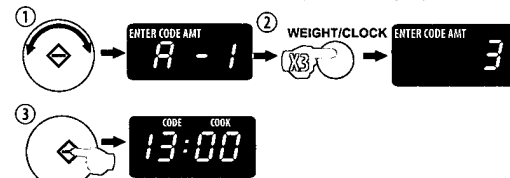

A-2. kód - Kávé/Leves [Coffee/Soup]

Ezzel a kóddal a legtöbb italféleséget felmelegítheti.

1. Fordítsa el a TIME / MENU [IDŐ / MENÜ] gombot az óramutató járásával ellentett irányba, amíg az 'A-2' kód meg nem jelenik.

2. A tételek számának kiválasztásához nyomja meg a WEIGHT/CLOCK [SÚLY/ÓRA] gombot (átlagosan egyenként 250 ml). Az alábbi táblázat hasznos útmutatóul szolgál.

ITALOK: CODE A-2 [A-2. KÓD] Mikrohullámú módszer			
Mennyiség és súly	Megnyomások száma	Weight/Clock	Főzési idő
1 (200 ml)	X1		1 perc 30 másodperc
2 (400 ml)	X2		2 perc 40 másodperc
3 (600 ml)	X3		3 perc 50 másodperc

3. A főzés elindításához nyomja meg a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.

A-3. kód - Pattogatott kukorica [Popcorn]. Ez a kód a mikrohullámú sütőt használja.

1. Fordítsa el a TIME / MENU [IDŐ / MENÜ] gombot az óramutató járásával ellentett irányba, amíg az 'A-3' kód meg nem jelenik.

2. Nyomja meg egyszer a WEIGHT/CLOCK [SÚLY/ÓRA] gombot:

A beállított sütenő étel tömege: 99g fog megjelenni.

3. A főzés elindításához nyomja meg a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.

a gyárilag beállított főzési idő (2 perc 50 másodperc) megjelenik a kijelzőn.

A pattogatott kukorica elkészítési idejét saját ízlése szerint állíthatja be:

1. Fordítsa el a TIME / MENU [IDŐ / MENÜ] gombot az óramutató járásával ellentett irányba, amíg az 'A-3' kód meg nem jelenik.

2. Nyomja meg kétszer a WEIGHT/CLOCK [SÚLY/ÓRA] gombot.

3. Az új főzési idő beállításához forgassa el a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.

4. A főzés elindításához nyomja meg a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.

MEGJEGYZÉS: Amikor legközelebb használja a pattogatott-kukorica-funkciót, a főzési idő automatikusan visszaáll a 3 perc 20 másodpercre.

A-4. kód - Felmelegítés [Auto reheat]. Ezt a beállítást használja kész ételek felmelegítésére.

Ez a kód a mikrohullámú sütőt használja.

1. Fordítsa el a TIME / MENU [IDŐ / MENÜ] gombot az óramutató járásával ellentett irányba, amíg az 'A-4' kód meg nem jelenik.

2. Nyomja meg egyszer a WEIGHT/CLOCK [SÚLY/ÓRA] gombot:

a gyárilag beállított főzési idő (3 perc 40 másodperc) megjelenik a kijelzőn.

Felmelegítés: CODE A-4 [A-4. KÓD]: Mikrohullámú módszer			
Mennyiség és súly	Megnyomások száma	Weight/Clock	Főzési idő
200 g	X1		1 perc 30
300 g	X2		2 perc
400 g	X3		2 perc 30
500 g	X4		3 perc
600 g	X5		3 perc 30
700 g	X6		4 perc
800 g	X7		4 perc 30

3. A főzés elindításához nyomja meg a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.

A-5. kód - Pizza Ez a kód a Mikrohullám/Grill kombinációt alkalmazza.

1. Fordítsa el a TIME / MENU [IDŐ / MENÜ] gombot az óramutató járásával ellentett irányba, amíg az 'A-5' kód meg nem jelenik.

2. A tételek számának kiválasztásához nyomja meg a WEIGHT/CLOCK [SÚLY/ÓRA] gombot (átlagosan egyenként 150 g). Az alábbi táblázat hasznos útmutatóul szolgál.

3. A főzés elindításához nyomja meg a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.

PIZZA: CODE A-5 [A-5. KÓD] Kombinált mikrohullám/grill módszer			
Mennyiség és súly	Megnyomások száma	Weight/Clock	Főzési idő
1 kicsi (kb. 150 g)	X1		5 perc
1 nagy/2 kicsi (300 g)	X2		7 perc 30
2 nagy (450 g)	X3		9 perc 30

A-6. kód - Hús nyárson [Skewered Meat]

Ez a kód a Mikrohullám/Grill kombinációt alkalmazza.

1. Fordítsa el a TIME / MENU [IDŐ / MENÜ] gombot az óramutató járásával ellentett irányba, amíg az 'A-6' kód meg nem jelenik.

2. A tételek számának kiválasztásához nyomja meg a WEIGHT/CLOCK [SÚLY/ÓRA] gombot (átlagosan egyenként 100g). Az alábbi táblázat hasznos útmutatóul szolgál.

HÚSOK NYÁRSON: CODE 06 [06. KÓD] Kombinált mikrohullám/grill			
Mennyiség és súly	Megnyomások száma	Weight/Clock	Főzési idő
100 g	X1		8 perc
200 g	X2		11 perc
300 g	X3		14 perc
400 g	X4		17 perc
500 g	X5		20 perc

3. A főzés elindításához nyomja meg a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.

MEGJEGYZÉS

NE használjon fém vagy fa nyársat. Használjon mikrohullámálló hőálló műanyag nyársat. Ha fém- vagy fanyársat tartalmazó sütsére kész terméket vásárolt, vegye ki a nyársat, mielőtt az ételt a sütőbe tenné.

A főzési folyamat kb. 60%-ánál meg kell forgatnia az ételt, hogy a hús egyenletesen piruljon a grillezés fázisában. Ne felejtse el hőálló fogót használni!

A-7. kód - Torta [Cake]

Ez a kód a légkeverős sütőt használja torták stb. sütésének megkönnyítésére.

1. Fordítsa el a TIME / MENU [IDŐ / MENÜ] gombot az óramutató járásával ellentett irányba, amíg az 'A-7' kód meg nem jelenik.

2. Nyomja meg egyszer a WEIGHT/CLOCK [SÚLY/ÓRA] gombot:

A beállított sütenő étel tömege: 475g fog megjelenni.

3. A főzés elindításához nyomja meg a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.

a gyárilag beállított főzési idő (55 perc) megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS: A torta elkészítési idejét saját ízlése szerint állíthatja be:

1. Fordítsa el a TIME / MENU [IDŐ / MENÜ] gombot az óramutató járásával ellentett irányba, amíg az 'A-7' kód meg nem jelenik.

2. Nyomja meg kétszer a WEIGHT/CLOCK [SÚLY/ÓRA] gombot.

3. Az új főzési idő beállításához forgassa el a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.

4. A főzés elindításához nyomja meg a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.

A-8. kód - Kiolvasztás [Defrosting]

1. Fordítsa el a TIME / MENU [IDŐ / MENÜ] gombot az óramutató járásával ellentett irányba, amíg az 'A-8' kód meg nem jelenik.

2. Nyomja meg a WEIGHT/CLOCK [SÚLY/ÓRA] gombot.

3. A kiolvasztási idő beállításához forgassa el a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.

4. Az elindításhoz nyomja meg a TIME/MENU [IDŐ/MENÜ] kapcsolót.

MEGJEGYZÉS: A KIOLVASZTÁSI CIKLUS KÉTHARMADÁN KERESZTÜL A SÜTŐ 5-SZÖR FOG HANGJELZÉST ADNI ARRÓL, HOGY FORDÍTSA MEG A SÜTŐBEN AZ ÉTELT A HATÉKONYABB KIOLVASZTÁS ÉRDEKÉBEN.

ÁLTALÁNOS TANÁCSOK

Tippek az ételek felmelegítéséhez

- A megmaradt ételt és a készételeket legalább 70 °C -ra melegítse fel. Az ételt forrón, gőzölő állapotban szolgálja fel.
- Ha folyadékot, például húragut melegít fel, gondoskodjon róla, hogy a folyadék 3-5 percig forrjon, hogy a benne lévő húsdarabok teljesen átmelegedjenek.

Tippek a kiolvasztáshoz

- Csak akkor olvassza ki az élelmiszert a mikrohullámú sütőben, ha felengedés után azonnal meg is főzi. Az élelmiszer egyes részei már a kiolvasztás alatt főni kezdenek, ami lehetővé teheti a baktériumok tenyésztését.
- Csomagolja ki az ételt, és helyezze mikrohullámú sütőben használható edénybe. A kiolvasztás közben forgassa meg az élelmiszert. Ha szükséges, kavarja meg az ételt, és, ha lehetséges, különítse el az egyes darabokat, illetve vegye ki a már kiolvadt részeket.

Gőz és füst

- A gőz a mikrohullámú főzés természetes velejárója. A gőz a készülék tetején és hátulján lévő szellőzőnyílásokon keresztül távozik. A szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni.
- A gőz főzés közben lecsapódhat a sütő belsejében és környékén; ezt használat után fel kell szárítani.
- Ha főzés közben füst szivárogna a sütőből, NE nyissa ki a sütő ajtaját! Azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, és mielőtt az ételt kivenné, várjon, amíg a füst teljesen eloszlik, és a sütő lehül.
- Mielőtt újra használná a mikrohullámú sütőt, forduljon szakemberhez, és vizsgáltsa meg a sütőt.

Asütő vizsgálata

Helyezzen egy csésze vizet a sütőbe, és 2 percig melegítse maximális teljesítmény mellett. Ha a víz felforrósodik, a sütő működik.

AUTOMATIKUS VÉDŐMECHANIZMUS

Túlmelegedés elleni védelem

Abban a rendkívül valószínűtlen esetben, amikor a sütő belsejének hőmérséklete eléri a 300°C-ot, a sütő automatikusan átáll védelem üzemmódra. A sütő másodpercenként egyet sítol mindaddig, amíg le nem hűl a biztonságos üzemi hőmérsékletre.

A sütő normál működésre való visszaállításához kétszer nyomja meg a STOP/CANCEL [STOP/VISSZAÁLLÍT] gombot.

Túlalacsony hőmérséklet elleni védelem

Ha 5 perccel a légkeveréses főzés megkezdése után a sütő belsejének hőmérséklete nem éri el a 40°C-ot, a sütő automatikusan védelem üzemmódra vált.

A kijelzőn megjelenik az E02 hibakód.

A sütő normál működésre való visszaállításához kétszer nyomja meg a STOP/CANCEL [STOP/VISSZAÁLLÍT] gombot.

Általános védelmi hibák

Védelmi hiba jelentkezik a rendszer érzékelőjében; emiatt a sütő védelem üzemmódra vált.

A belső hiba jellegétől függően a kijelzőn megjelenik az E 03 vagy E 04 hibakód, és a sütő hangjelzősorozatot bocsát ki.

A sütő normál működésre való visszaállításához kétszer nyomja meg a STOP/CANCEL [STOP/VISSZAÁLLÍT] gombot.

Ha bizonytalan abban, hogy mi a helyes eljárás a hibaüzenetekre, és hogyan kell visszaállítani a normál működést:

Nyomja meg kétszer a STOP/CANCEL [STOP/VISSZAÁLLÍT] gombot.

Húzza ki a készülék hálózati csatlakozó kábelét a csatlakozóaljzatból.

Nyissa ki néhány milliméterre a sütő ajtaját és várjon 30 percet.

30 perc elteltével csukja be az ajtót, és dugja vissza a dugót a hálózati csatlakozóba.

A kijelzőn ekkor meg kell jelennie az 1:00 feliratnak, ami azt jelzi, hogy a normál működés helyreállt.

Most az előző részben leírtak szerint ellenőrizze a sütőt.

HOZZÁVETŐLEGES FŐZÉSI IDŐK HAL ESETÉBEN (MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY MELLETT)

Tétel	Súly	Főzési idő	Pihentetési idő
Tőkehalfilé	450 g	3-4 perc	4-10 perc
Tőkehal szelet	225 g	3-4 perc	4-10 perc
Foltos tőkehalfilé	225 g	3-4 perc	4-10 perc
Füstölt heringfilé	450 g	3-4 perc	4-6 perc
Lepényhalfilé	225 g	3-4 perc	6-8 perc
Pisztráng (2 hal, kibelevé, egészben); a halat félidőben forgassa meg	3,5-5 perc	4-6 perc	

A fenti idők csak hozzávetőlegesek, azokat az adag mérete és az egyéni ízlés szerint ki kell igazítani. 450 g (1 font) hal átlagos főzési ideje kb. 3,5 perc. A pihentetési idő alatt a halat le kell fedni.

Vajon megfőtt?

- Hús, hal és tojás esetében a hőmérsékletnek el kell érnie a 70 °C-ot.
- A baromfi fehér húsának el kell érnie a 77 °C-ot. A vörös hús érje el a 80 °C-ot.
- A húsból, baromfihúsból származó lé ne legyen rózsaszín.
- A halhús ne legyen áttetsző, és váljon szét könnyedén.

HOZZÁVETŐLEGES FŐZÉSI IDŐK ZÖLDSÉGEK ESETÉBEN (MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY MELLETT)

Tétel	Súly	Hozzáadott víz	Főzési idő
Padlizsán (hámozva, felkockázva)	450 g	30-40 ml	4,5-5,5 perc
Brokkoli (körülvágva, rózsákra szedve)	225 g	50 ml	3,5-4,5 perc
Kelbimbó (tisztítva)	225 g	50 ml	5,5-7,5 perc
Sárgarépa (felkockázva)	225 g	30 ml	5,5-7,5 perc
Karfiol (rózsákra szedve)	450 g	50-60 ml	7-9 perc
Cukkini (felkockázva vagy szeletelve)	450 g	10 ml	5,5-7,5 perc
Borsó (fejtett)	225 g	40-50 ml	4,5-5,5 perc
Burgonya, héjában (2 db, tisztára súrolva és körben lyuggatva)	225 g	Nincs	7-9 perc
Burgonya (40 mm-es darabokra vágva)	450 g	40-50 ml	6-7 perc
Paraj (leveles)	225 g	Nincs	3,5-5,5 perc

A fenti idők csak hozzávetőlegesek, azokat az adag mérete és az egyéni ízlés szerint ki kell igazítani. 450 g (1 font) zöldség átlagos főzési ideje kb. 5,5 perc. Ha megszózza, keverje a vízbe, vagy szózza meg főzés után.

Zöldségek elkészítése: A zöldségre tegyen vizet ívelt fenekű kerámiaedényben, és fedje le. Főzés után a szűrés (ha szükséges) és felszolgálat előtt a zöldségeket hagyja 2-3 percig állni.

Tisztítás és gondozás

Ezeket a lépéseket minden használat után meg kell tenni.

Áramtalanítsa a készüléket, és várja meg, amíg teljesen kihűl.

Távolítsa el a forgótányért és a forgótányér alátámasztó gyűrűjét, és meleg mosószeres vízben mossa el.

Vízzel és enyhe tisztítószerezellel tisztítsa meg a sütő belsejét, annak külső peremét és a sütő ajtaját. Speciális mikrohullámú sütőtisztítóra nincs szükség. Ne használjon súrolópárnát vagy más csiszolóanyagot.

A külső felületeket és a kezelőpanelt puha, nedves ruhával törölje át.

Ha folyadék freccsent a sütő belső falára, azt el kell távolítani, különben a következő használatkor füstölhet.

Ha a sütő belsejének kellemetlen szaga van, forraljon egy csésze citromos vizet 5-7 percig a szag megszüntetése érdekében.

Minden alkatrészt alaposan szárítsa meg, majd tegye vissza a helyére.

Műszaki Adatok

Tápfeszültség	230V-240V~, 50 Hz
Felvett teljesítmény:	1200W (mikrohullám) 1200W (grill) 2200W (légkeverés)
Mikrohullámú frekvencia	2450 MHz
Mikrohullámú teljesítmény:	800Watt
Sütő térfogata:	20 liter
Nettó tömeg:	14,4 kg



A háztartási gépeknek a levegő által közvetített 1 pikowatt (pW) hangteljesítményre vonatkoztatott LWA A-hangteljesítményszintje decibelben 71 dB.

EZT A KÉSZÜLÉKET FÖLDENI KELL.



HU: Az üzemképtelen elektromos készüléket/elemet/akkumulátort ne rakja a háztartási hulladékok közé. Az újrahasznosítás érdekében juttassa el egy erre szakosodott gyűjtőhelyre, vagy új készülék vásárlása esetén érdeklődjön a visszavételi lehetőségekről