


BB 060

Hordozható CD Rádió

Használati Utasítás

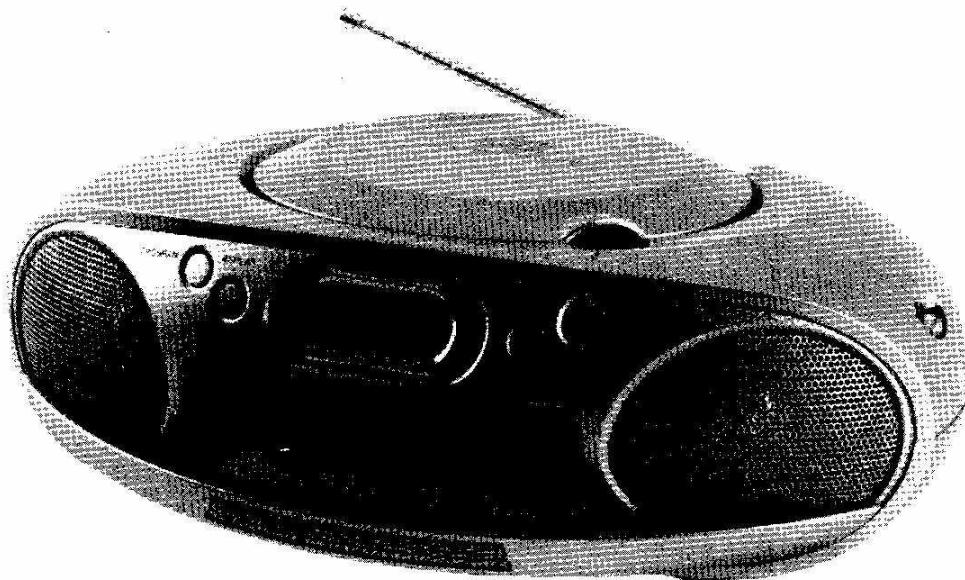

BB 060 Hordozható CD Rádió Használati Utasítás

KICSOMAGOLÁS

ALAPPUNKCIÓK

- ÁLTALANOS TUDNIVALÓK**
- A hangforrás kiválasztásához állítsa a hangforrás-kiválasztót a következők valamelyikére: CD/OFF/FM/AM.
 - Állítsa be a hangérő vezetőszigetét.
 - A készülék kikapcsolásához állítsa a fűtőszigetet OFF (K) helyzetbe.

A RÁDIÓ HASZNÁLATA

FM VÉTEL

- Öntöltött moduláttal húzza ki teljesen az FM-antennát.
- Válassza az 'FM' lehetségejét.
- Állítsa be a kívánt csatornát a Hungoló gombbal.
- A forgóárcska segítségével keresse meg a megfelelő frekvenciát.
- Fogassa az antennát a legjobb jelminőség eléréséhez.

KÖZÉPHULLAM (AM) VÉTEL

- Állítsa a kíválasztót AM lehetségesre.
- Válassza ki a kívánt állomást a keresgomb segítségével.
- A legjobb jelminőség eléréséhez fogassa el az egységet.
- Állítsa be a kívánt csatornát a Hungoló gombbal.
- A forgóárcska segítségével keresse meg a megfelelő frekvenciát.
- Fogassa az antennát a legjobb jelminőség eléréséhez.



ELEMEKRŐL VALÓ ÜZEMELTETÉS

- Ellenőrizze, hogy az egység előtérén található adattáblán a hálózati feszültség 230/240 volt és 50 Hz legyen.
- Állítsa a funkciókapszoltot 'OFF' (K) helyzetbe.
- Csatlakoztassa a töpkébelet az AC MAINS (Hálózati feszültség) bemeneti aljzathoz, és a fali csatlakozórolajtható. Az egység használata kész.
- Ha befejezte a készülék használatát, csiszolja a funkciókivilágítót OFF (K) helyzetbe.
- Állítsa a funkciókapszoltot 'OFF' (K) helyzetbe.
- Emelje fel öntöltőt az elemfedélre.
- Helyezze a 6 LR14-es (C-méretű) 1,5 V-os elemet (nem tartozék) az elemterületre. Az elem megfelelő elhelyezése a rögzítő alján lehethető.
- Tegye vissza öntöltőt a fedélre. A betöltézes használatra kész.

MEGJEGYZÉS: Rendszeresen ellenőrizze az elemeket. A régi vagy a lemelejtő elemeket ki kell cserélni. Ha az egységet egy ideig nem használja, vagy ha kizártulog tűpfontról használja, a szívárgás vagy a károsodás elkerülése érdekében távolítsa el az elemeket.

Az elem elektromosan növelhetőre használja a vitárfórum (AC) tűpfontról.
Ha az egységet elemi használja, győződjön meg róla, hogy a töpkábel kihúzva, és megfelelően elhelyezve.

- PLAY/PAUSE (LEÍRTSÁS/SZÜNET)
- PROGRAM CD – a programozott zeneszámok programozása és átírekintése.
- REPEAT (ismétlés) – zeneszám/CD/program ismétlése.
- SKIP CD (ugrás) ▶◀ – visszafelé ugrik egy számot.
- CD DOOR – kinyitja vagy becsukja a CD fedelét.
- DISPLAY (kijelzés) – a CD-funkciókat mutatja.
- SKIP CD (ugrás) ▶◀ – előrefelé ugrik egy számot.
- STOP - a CD-leírtszás leállítása, CD-program törlése.
- HANGOLÁS VEZÉRLÉS – az AM/FM állomások kiválasztásához.
- FUNKCIÓ VÁLASZTÓ – a hangforrást választja ki: CD/Kikapcsoló/FM AM.
- HANGERŐ – a hangérő szint beállítása.

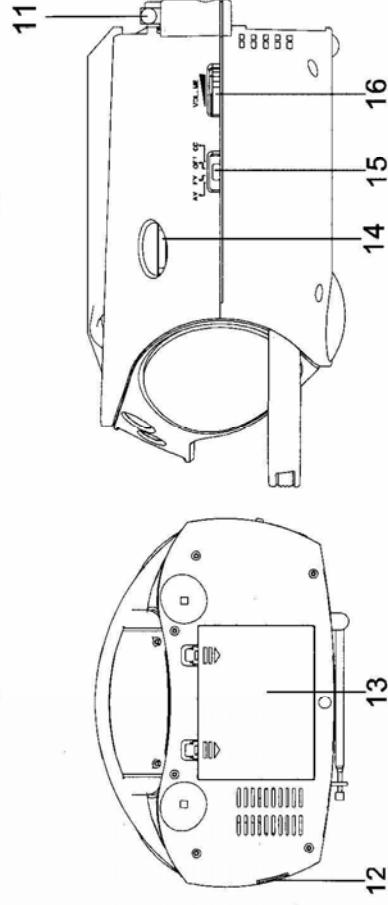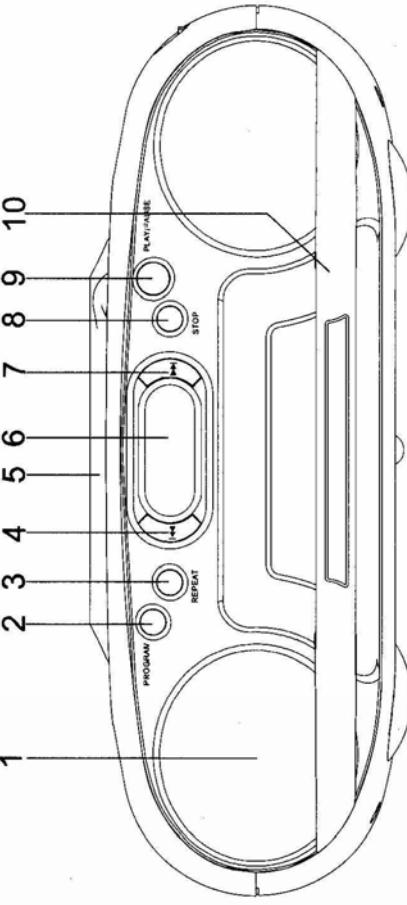

FELSŐ ÉS ELÜLSŐ PANELOK (lásd)

- HANGSZÓRÓ.
 - PROGRAM CD – a programozott zeneszámok programozása és átírekintése.
 - REPEAT (ismétlés) – zeneszám/CD/program ismétlése.
 - SKIP CD (ugrás) ▶◀ – visszafelé ugrik egy számot.
 - CD DOOR – kinyitja vagy becsukja a CD fedelét.
 - DISPLAY (kijelzés) – a CD-funkciókat mutatja.
 - SKIP CD (ugrás) ▶◀ – előrefelé ugrik egy számot.
 - STOP - a CD-program törlése.
 - HANGOLÁS VEZÉRLÉS – az AM/FM állomások kiválasztásához.
 - FUNKCIÓ VÁLASZTÓ – a hangforrást választja ki: CD/Kikapcsoló/FM AM.
 - HANGERŐ – a hangérő szint beállítása.
- A PROGRAM LEÍRTSZÁSHOZ:**
- Nyomja meg a PLAY (leírtszás) gombot. A programot a rendszer ejtésre leírtszsa, majd leír.
- A FUNKCIÓ VÁLASZTÁSHOZ:**
- Nyomja meg a PROGRAM gombot. A kijelzőn a „prog” felirat villog.
 - Nyomja meg ismételten a SKIP (kikapcsoló) gombot a kívánt zeneszám kiválasztásához.
 - A kiválasztás törléséhez nyomja meg a Program gombot.
 - A kijelzőn a „prog” felirat villog.
 - Volosszon másik számot (vagy ugyanazt a számot).
 - A kielőzőn a kiválasztott zeneszám villog.
 - Nyomja meg a PROGRAM gombot a vilesztés törléséhez. (Igy akár 20 zeneszámot is kiválaszthat)

- A PROGRAM LEÍRTSZÁSHOZ:**
- Nyomja meg a PLAY (leírtszás) gombot. A programot a rendszer ejtésre leírtszsa, majd leír.

RÉSZLETES LEÍRÁS

Energiatölgyesztés: 12 Watt
Áramforrás: AC 230-240V ~50Hz

DC 9V LR14 ("C" méret)
1,5V X 6 (nem tartozék)

Frekvenciaturamány: FM: 88 – 108 MHz
AM: 540 – 1600 kHz

Leadott teljesítmény: 2 x 0.8W

Nettó tömeg: 1095g



HU: Gyártva: 2005. augusztus 13. után
Az üzemképtelen elektromos készüléket ne rakja a háztartási hulladékba! Az üzemképtelen elektromos készüléket ahol megfelelően lehetséges, vagy új készülék visszafizetése esetén értékelőjén a visszavételi lehetségekről.

Zajszint: ≤ 39dB