





Programok				Beállítások			Hozzávetőleges szárítási idő (perc)	
Programok / Szárítási szintek		Anyag típusa	Anyag	Ruha töltet kg	Kímélő Delicati	Gyűrődés mentesítő Antipiega	Nagyon vizes ruha	Vizes ruha
Pamut	Molto asciutto Extra száraz	Többretegű vagy vastag anyagokhoz, mint pl. törölközők.	Pamut vagy len ruhák / Színes anyagok	3.0 Max.	X	X	95' 145'	80' 120'
	Da riporre Szekrényszáraz	Vasalást nem igénylő anyagok, mint pl.: ágynemű, alsónemű, póló, zoknik.	Cotone	3.0 Max.	X	X	85' 135'	70' 105'
	Da stirare Vasalószáraz	Vasalást igénylő anyagok, mint pl.: asztalterítő, póló, ing.		3.0 Max.	X	X	70' 105'	60' 85'
Szintetikus	Molto asciutto Extra száraz	Többretegű vagy vastag anyagokhoz	Szintetikus, kevert szálak, vasalást NEM igénylő anyagok.	1.0 3.0	X	X	50' 80'	40' 60'
	Da riporre Szekrényszáraz	Vasalást nem igénylő anyagok, mint pl.: póló, blúz, sportruházat.	Sintetici	1.0 3.0	X	X	40' 70'	30' 50'
	Da stirare Vasalószáraz	Vasalást igénylő anyagokhoz, mint pl.: nadrágok, szoknyák, blúzok.	Max. 3 kg	1.0 3.0	X	X	30' 60'	20' 45'
Kényes programok	Da riporre Szekrényszáraz	Alacsony intenzitású szárítás a kényes, könnyen gyűrődő anyagokhoz: nadrágok, dresszek, pólók, blúzok	Szintetikus anyagokból készült ruhák <b>TUTTIGIORNI</b> Max. 2.5 kg	2.5	X	X	100'	85'
Frissítés	 Frescopulito	A ruhák felfrissítve, fellazítva lesznek, melegítés nélkül. (30 perces program)	 Frescopulito	-	-	-	-	-
Szárítási idők	20' 30' 40' 60'	Plusz szárítási idő.	Minden anyagtipushoz 10' 20' 30' 40' 60' 90'	-	X	X	10' 20' 30' 40' 60' 90'	



### Programválasztó gomb

A szárítóprogram kiválasztásához forgassa el ezt a gombot.

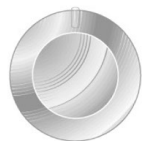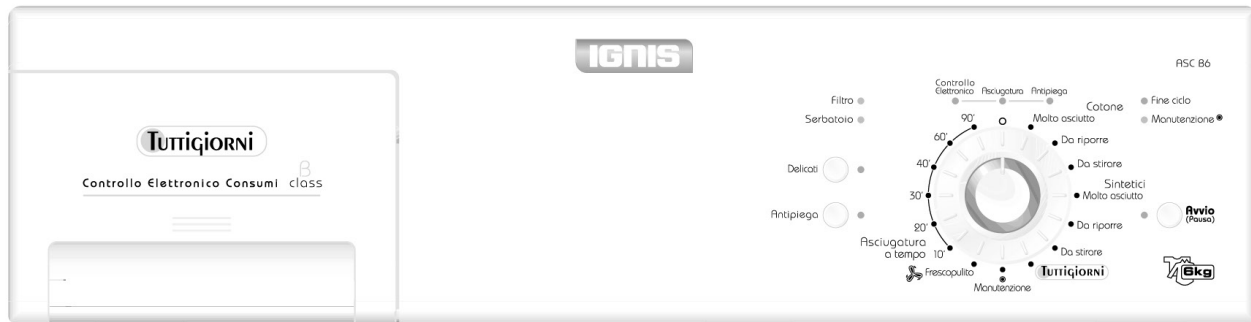

**Avvio**  
(Pausa)

### “Start (Szünet)” gomb

A szárítóprogram elindításához nyomja meg ezt a gombot. A jelzőfény a kiválasztási fázis alatt villog, a szárítás alatt pedig világít.

## Jelzőfények

Filtro ●

### Szűrő

A jelzőfény felgyullad, amikor a szűrőt és/vagy a hőcserélőt meg kell tisztítani.  
**Minden ciklus végén tisztítsa meg a szűrőt.**

Serbatoio ●

### Víztartály

A jelzőfény felgyullad, amikor a víztartályt ki kell üríteni. A szárítási ciklus automatikusan megszakad. Ürítse ki a tartályt, és indítsa újra a szárítóprogramot.  
**Minden szárítási ciklus után ürítse ki a víztartályt.**

● Manutenzione ●

### A hőcserélő tisztítása

A led 30 ciklus után felgyullad, amikor a hőcserélőt meg kell tisztítani. Tisztítsa meg a hőcserélőt. Ezután a ledes kijelzés visszaállításához forgassa a programválasztó gombot a “●” szimbólum által jelzett függőleges helyzetbe, és nyomja meg a “Start (Szünet)” gombot 3 másodpercig, amíg a led ki nem kapcsol.

● Controllo Elettronico

### Túlszáritás elleni védelem

A jelzőfény felgyullad, amikor egy nedvességtartalom által vezérelt program van kiválasztva, jelezve a védelmi funkció működését. A funkció nem működik az idővezérléses programoknál (10', 20', 30', 40', 60', 90') és “Szellőztetés” “●” esetén.

### Programsorrend

Controllo Elettronico ●



Asciugatura ●



Antipièga ●



● Fine ciclo

**Túlszáritás elleni védelem**

**Száritás**

**Gyűrődésgátló**

**Ciklus vége**

## Választható funkciók

Delicati ●

### Kímélő

Csökkenti a szárítás intenzitását (kényes ruhadarabokhoz ajánlott).

Antipièga ●

### Gyűrődésgátló

Legfeljebb 12 órán át megóvják a ruhaneműt az összegyűrődéstől. “Csengő” és “Gyűrődésgátló” nem választhatók együtt.

## A készülék működése

További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a használati utasítás megfelelő fejezeteiben találhatók.

### A mosnivalót a kezelési jelzések szerint válogassa szét:

- Ne szárítsa gépben
- Gépi szárításra alkalmas - alacsony hőmérsékleten
- Gépi szárításra alkalmas

Szétválogatás:

**Az anyag vastagsága:** ha a ruhanemű mennyisége nagyobb, mint amennyit a szárítógép kezelni tud, a ruhaneműt súly szerint válogassa szét (pl. a törölközőket és a vékony alsóneműt külön).

**Az anyag típusa:** pamut (lenvászon); műszálás textíliák (könnyen kezelhető).

**Szárítási fokozat:** szekrény-száraz, vasalás-száraz stb.

**Ne szárítsa gépben:** gyapjú, selyem, nylonharisnyák, finom kézimunka, fémdíszítéssel ellátott ruhadarabok, igen nagyméretű darabok, mint például hálózsákok stb.

### A ruhanemű előkészítése

Ellenőrizze, hogy az összes gomb és zipzár zárva van-e, és hogy a zsebek üresek-e. Ügyeljen arra, hogy ne legyen a ruhadarabok közt öngyújtó. Fordítsa ki a ruhadarabokat.

### Az ajtó kinyitása

Húzza az ajtó fogantyúját. Ha a gyermekzár be van kapcsolva, kérjük, kapcsolja ki (további információk a használati utasítás "Az ajtó felfüggesztésének megfordítása/Gyermekbiztonsági zár" c. fejezetében találhatók).

### A szárítógép megtöltése

A ruhaneműket lazán helyezze be a dobba, hogy mindenütt egyenletesen száradjanak. Majd csukja be a készülék ajtaját.

### Program kiválasztása

Válassza ki a kívánt szárítóprogramot a programválasztó gomb elforgatásával (további információt lásd a programtáblázatban).

### Speciális funkciók kiválasztása (ha van ilyen)

A megfelelő gomb benyomásával válassza ki a kívánt speciális funkciót. A megfelelő gomb felett lévő jelzőfény világít, visszaigazolván a funkció kiválasztását. Gyorsan villogó led jelzi, ha rossz választás történt (össze nem egyeztethető funkciók). Nyomja meg ismét a gombot, ha ki kívánja kapcsolni a speciális funkciót.

### A szárítógép indítása

A szárítóprogram elindításához nyomja meg a "Start (Szünet)" gombot. A megfelelő jelzőfény felgyullad.

**A programválasztás megváltoztatása:** ha a kiválasztott programot a szárítás alatt módosítja, a szárítógép leáll. A "Start (Szünet)" jelzőfény villog. Az új program elindításához nyomja meg ismét a "Start (Szünet)" gombot.

**Program megszakítása:** a szárítási ciklus alatt a szárítási megszakításához állítsa a programválasztót "Szellőztetés" állásba, és nyomja meg a "Start (Szünet)" gombot. Az ajtó kinyitása előtt várjon legalább 5 percet, hogy a szárítógép lehűlhessen. Biztonsági okokból az ajtó kinyitásakor a szárítási ciklus automatikusan leáll. Az ajtónyitás utáni újraindításhoz zárja be az ajtót, és nyomja meg a "Start (Szünet)" gombot.

**Figyelmeztetés:** soha ne állítsa le a gépi szárítást a szárítási ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes darabot gyorsan kiszedni és kitergetni, hogy a hő eltávozzon.

### A program vége - a szárítógép kiürítése

A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés nélkül történik (hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében, hogy a ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak, amely mellett biztosan nem fognak károsodni.



**Befejezés:** szedje ki a ruhaneműt a szárítógépből. A szárítási folyamat befejeződött, és elért a gyűrődésgátló fázishoz (aktív).



**Gyűrődés elleni védelem:** ha a szárítási ciklus végén nem veszi ki a ruhaneműt, egy automatikus gyűrődésgátló ciklus működik legfeljebb 60 percig. A dob szabályos időközönként átfordul, hogy megelőzze a ruhanemű összegyűrődését.

### A szárítógép kikapcsolása

Állítsa a programválasztó gombot "0" állásba.

**A szőszszűrő tisztítása:** nyissa ki az ajtót, húzza a szőszszűrőt felfele és ki a készülékből, és nyissa fel. Egy puha kefével vagy ujjhegygel távolítsa el a szőszöket. Zárja le a szőszszűrőt, és nyomja szorosan a helyére.

**A víztartály kiürítése:** a fogantyúnál fogva húzza ki a tartályt, és ürítse ki. Amikor kiürült, helyezze vissza a tartályt teljesen a helyére nyomva.

Ha szükséges, kapcsolja be a gyermekzárát (további információk a használati utasítás "Az ajtó felfüggesztésének megfordítása/Gyermekbiztonsági zár" c. fejezetében találhatók).

**Kérjük, ne feledje:** csak olyan adalékokat/műanyag elemeket használjon, amelyek szárítógépben használhatók, és a szárítás előtt bő vízben alaposan öblítse át azokat a ruhadarabokat, amelyeket folttisztítóval kezelt. Soha ne szárítson a szárítógépben gumiból készült darabokat, illetve olyanokat, amelyek étolajjal szennyezettek.

## Mit tegyen, ha...

**... megfelelően kívánja ápolni és tisztítani a szárítógépet:**

**Minden ciklus végén tisztítsa meg a szűrőt.**



- Nyissa ki az ajtót.
- Húzza felfelé a szűrőt.
- Nyissa ki a szűrőt.
- Egy puha kefével vagy ujjheggyel távolítsa el a szöszöket.
- Zárja vissza a szűrőt.
- Nyomja a helyére a szűrőt.

**Minden szárítási ciklus végén ürítse ki a víztartályt.**



- A fogantyút húzva vegye ki a víztartályt.
- Ürítse ki a víztartályt.
- Amikor kiürült, helyezze vissza a víztartályt teljesen a helyére nyomva.

**Legalább havonta tisztítsa meg a hőcserélőt (további információk a Használati utasítás "Hőcserélő" c. fejezetében található).**

- Legalább havonta egyszer távolítsa el a vízkivezető nyílásban és körülötte található szöszszálakat.

**... saját maga kívánja először ellenőrizni a szárítógépet:**

(Ha a készülék nem működik megfelelően, kérjük, először ellenőrizze a következő pontokat, mielőtt az ügyfélszolgálatot hívná – ugyancsak lapozza fel a megfelelő fejezetet a használati utasításban).

**A szárítás túl sokáig tart/ a ruhanemű nem elég száraz.**



- A megfelelő szárítóprogramot választotta ki?
- A ruhanemű nem volt túl nedves (a mosógép centrifugálási sebessége 1000 fordulat/percnél alacsonyabb)?
- Nem szennyeződött-e a szöszszűrő (a szűrő jelzőfénye világít)?
- Nem szennyeződött-e a hőcserélő? (további információért lapozza fel a használati útmutatót)
- Nem túl magas a helyiség hőmérséklete?
- Felgyulladt a "Vége" "End" és "Gyűrdésgátló" " " jelzőfény? A szárítási ciklus befejeződött, és a ruhanemű kiszedhető.
- Ha a szárítási eredmény nem felel meg elvárásainak, válasszon egy alaposabb szárítást végző programot.

**A szárítógép nem működik (áramkimaradás után mindig nyomja meg a "Start (Szünet)" gombot).**



- A hálózati csatlakozó be van-e megfelelően dugva az aljzatba?
- Nincs-e áramkimaradás?
- Nem olvadt-e ki a biztosíték?
- Az ajtó megfelelően be van-e zárva?
- Megtörtént-e a szárítóprogram kiválasztása?
- Megnyomta a "Start (Szünet)" gombot?
- Nem választotta-e ki az indítás késleltetése funkciót?

**A szöszszűrő, a víztartály vagy a hőcserélő jelzőfénye világít.**



- Tiszta a szöszszűrő?
- Üres a víztartályt?
- Megfelelően van a víztartály behelyezve?
- Tiszta a hőcserélő?

**Vízcseppek a szárítógép alján.**



- Megfelelően van a hőcserélő behelyezve?
- Letörölte a hőcserélő tömítésén lévő esetleges bolyhokat?
- Letörölte az ajtó tömítésén lévő esetleges bolyhokat?
- Megfelelően van a víztartály behelyezve?

### VEVŐSZOLGÁLAT

Ha a hiba még mindig fennáll, miután elvégezte a fenti ellenőrzéseket, illetve a hiba másodszor is jelentkezik, kapcsolja ki a készüléket. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálati képviselővel (bővebb információ a garancialevélben található).

Kérjük, készítse elő a következő adatokat, amikor a vevőszolgálati képviselőt hívja:

- A meghibásodás jellege.
- A szárítógép pontos típusa.
- Nyitott ajtó mellett a jobb oldalon látható szervizszám (az adattáblán a Service szó után álló szám).

**SERVICE 0000 000 00000**

