TECHNIKA DAB 106

DAB/FM RÁDIÓ

Használati utasítás

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

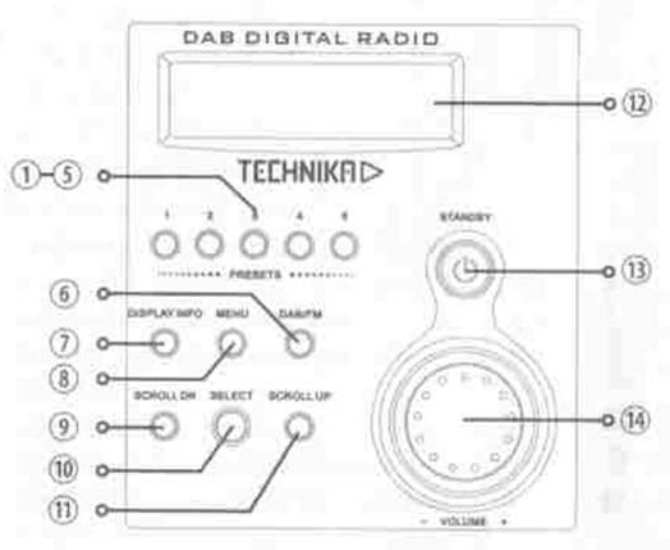

1. PRESET 1 gomb
2. PRESET 2 gomb
3. PRESET 3 gomb
4. PRESET 4 gomb
5. PRESET 5 gomb
6. DAB/FM gomb
7. DISPLAY INFO gomb
8. MENU gomb
9. SCROLL DOWN gomb
10. SELECT gomb
11. DISPLAY UP gomb
12. KIJELZŐ
13. STAND BY – Ki-/Bekapcsoló gomb
14. VOLUME – Hangerőszabályozó

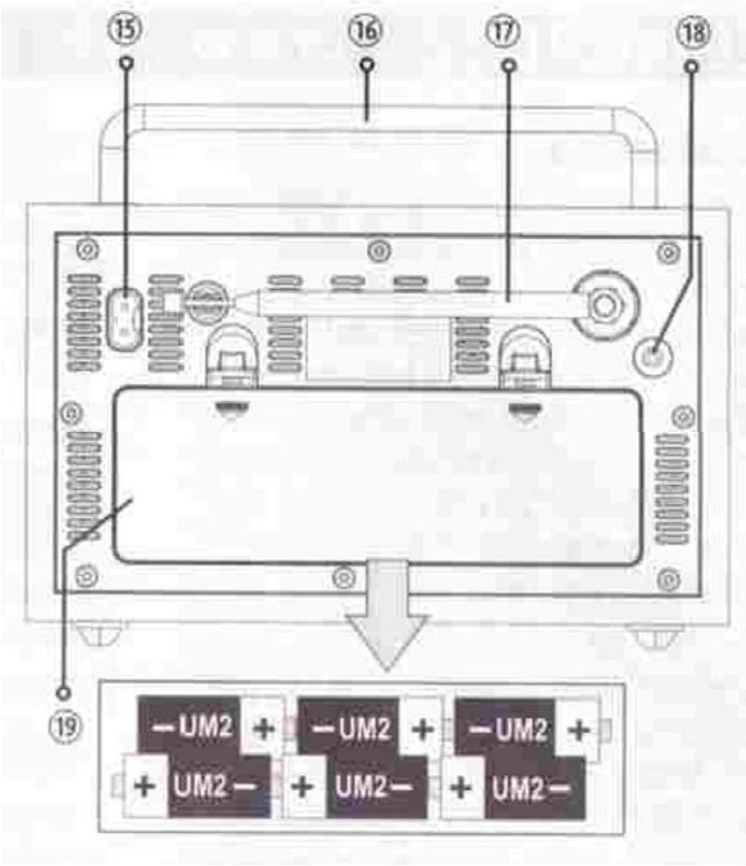

15. Tápkábel csatlakozó
16. Markolat
17. Antenna
18. Fülhallgató csatlakozó
19. Elemtároló

ELEMEK BEHELYEZÉSE ÉS HASZNÁLATA

1. Húzza ki a tápkábelt a hálózatból
2. Nyissa ki az elemtároló fedelét.
3. Helyezzen be 6 db UM2 elemet.

Tipp!
Az elemeket használat után távolítsa el a készülékből és csak akkor tegye vissza, ha ismételten elemről kívánja működtetni. Ne használjon vegyesen új és régi elemet. Így hosszabb életű az elem.

Figyelem!
A kifolyt elem károsíthatja a készüléket! Idejében távolítsa el!
Sose használja hálózatról a készüléket, amíg az elemeket el nem távolította!

ALAPBEÁLLÍTÁSOK

Kezdő lépések

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózathoz.
   (A kijelzőn megjelenik: „WELCOME! DIGITAL RADIO”)
3. Kapcsolja be a készüléket a STAND BY gomb megnyomásával.
4. Húzza ki az Antennát és állítsa be.

Óra beállítása

Az óra beállítása automatikusan történik. Amint a készülék megkapja a digitális rádió jelet, kijelzi az időt. Kézi órabeállítás nem lehetséges.

Hangerő szabályozása

A hangerő 0-20 skálán szabályozható.
Forgassa a hangerő szabályozót balra a halkításhoz, jobbra a hangosításhoz.
Kattanásig tekerve egy fokozatot, hosszabb ideig elfordítva a szabályozót, több fokozatot léptet a hangerőn.

FM RÁDIÓ BEÁLLÍTÁSA

A DAB/FM gomb segítségével válassza ki az FM rádiót

Automata hangolás:

1. A SCROLL DN/UP gombok segítségével keresse meg a kívánt csatornát. Tartsa nyomva **hosszan** a gombot, a készülék automatikusan kikeresi a legközelebbi állomást.
2. A behangolt csatorna hullámhossza megjelenik a kijelzőn.

Kézi hangolás:

1. A SCROLL DN/UP gombok rövid megnyomásával keresse meg a kívánt csatornát. Egy gombnyomásra 50 kHz-t ugrik a hullámhossz.
2. Ha nem talál csatornát, csak zúgást hall.

Mono/Stereo:

A SELECT gomb megnyomásával válthat Mono és Auto hangzás között. Ha Monora állítja, minden adást Mono hangzásban hallgathat. Ha Autora állítja, azokat a csatornákat, melyek sugároznak Stereo-ban, Stereoban fogja hallani.

Állomás tárolása:

1. 10 csatornát tárolhat el (5 DAB és 5 FM)
2. Válassza ki a kívánt csatornát.
3. Nyomja meg hosszan a kívánt PRESET gombot.
4. Ha a kijelzőn megjelenik a „Preset saved” felirat, a tárolás sikeres volt.

Tárolt csatorna hallgatása:

Nyomja meg röviden azt a PRESET gombot, amelyre mentette a hallgatni kívánt csatornát.