KENWOOD

Mosogatógép
KID60B14

Felhasználói útmutató

product overview

front view

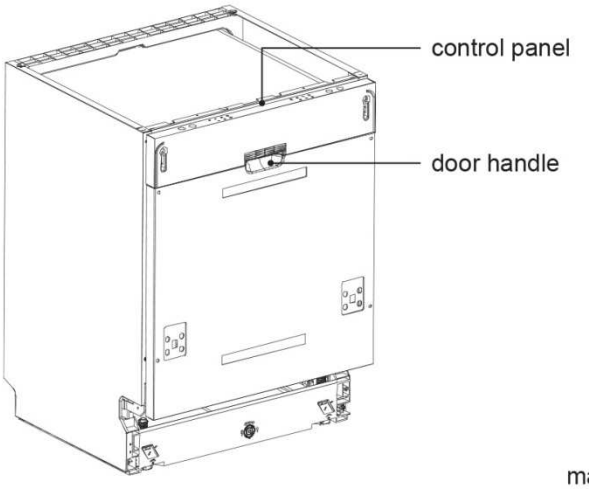

rear view

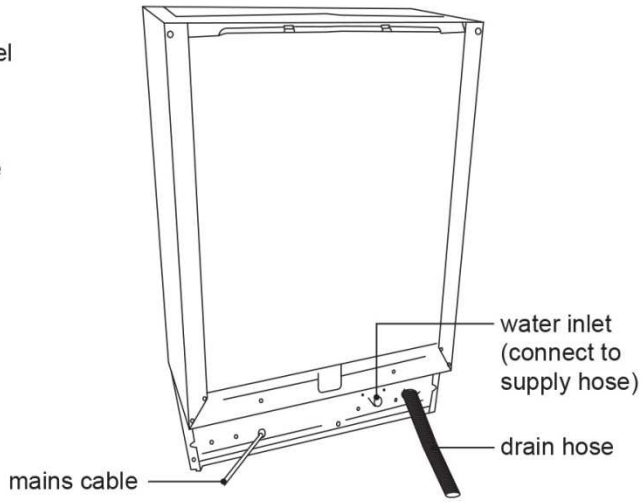

upper basket

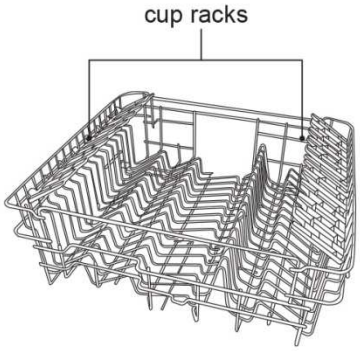

lower basket

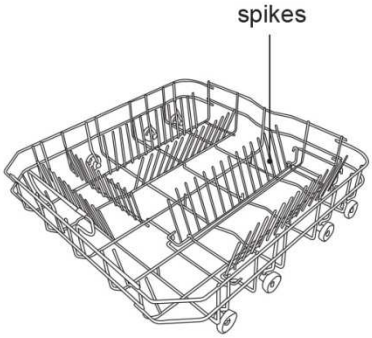

internal view

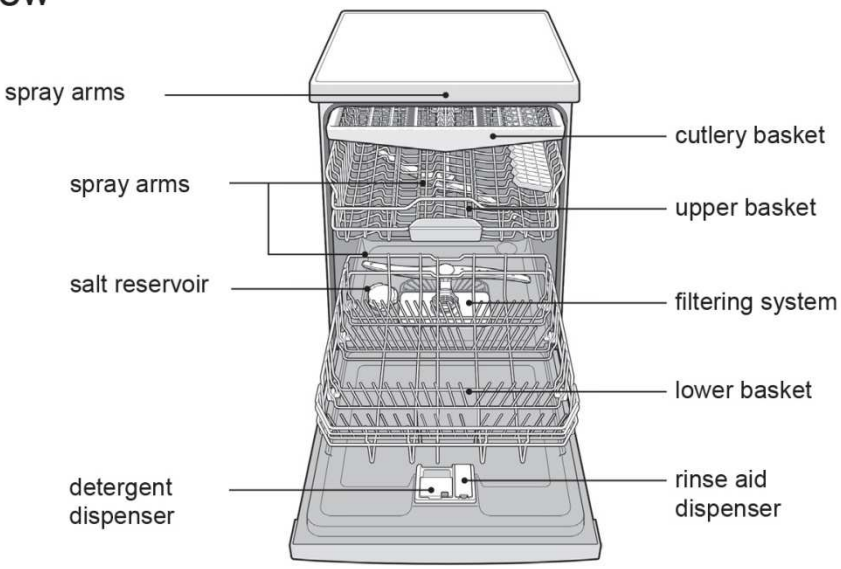

A termék áttekintése

front view = előlnézet:

control panel = vezérlő panel
door handle = ajtó nyitó

rear view = hátul nézet

water inlet (connect to supple hose) = vízbemenet (kösse a vízellátásra)
drain hose = lefolyó tömlő
mains cable = hálózati kábel

upper basket = felső kosár

cup racks = csészetartó

lower basket = alsó kosár

spikes = tüskék

internal view = a gép belseje

spray arms = spriccelő karok
salt reservoir = mosogatógépbe való vízlágyító só tartója
detergent dispenser = mosogatógépbe való mosószer tartója
cutlery basket = evőeszköztartó kosár
upper basket = felső kosár
filtering system = szűrő rendszer
lower basket = alsó kosár
rinse aid dispenser = mosogatógépbe való öblítőszer tartálya

control panel

Kezelő panel

1. **Kijelző ablak**

- kijelzi a hibakódot, a késleltetési időt stb.

Mosogatógépbe való öblítőszer mennyiség kijelző

- kijelzi, ha a tartályt után kell tölteni.

Mosogatógépbe való vízlágyító só mennyiség kijelző

- kijelzi, ha a tartályt után kell tölteni.

késleltetési idő vagy hibakód kijelző:
program kijelző:
alt funkció kijelző:
extra szárítás kijelző:

2. **extra szárítás funkció választó gomb**

- ezzel választható az extra szárítás funkció. Az extra szárítás funkciót csak az Intensív, Normal, ECO, Üveg és 1 órás programoknál lehet használni.

3. **alt gomb**

- kétzónás mosási funkció, segítségével lehet kiválasztani, hogy vagy csak a felső kosárban lévő edények, vagy csak az alsó kosárban lévő edények mosogatása történjen és az ezekre vonatkozó kijelző fog világítani.

4. **Késleltetést szabályzó gomb**

- a mosogatás elkezdésének a késleltetésére használható gomb

5. **Program gomb**

- mosogatási program kiválasztó gomb

6. **ON/OFF gomb**

- Ki/Bekapcsoló gomb

Programtáblázat

program		információ	folyamat	mosószer menny.	idő	energia felhaszn.	víz felhaszn.	öblítő
auto		automatán ér-zékelő mosás, kevésbé szenny.normál v. erősen szenny., rászáradt vagy eltávolított szennyeződés	• előmosás (45 °C) • mosás (45-55 °C) • öblítés • öblítés (62 °C) szárítás	előmosás (5 g) főmosás (30 g)	150	0.9-1.3	8.4-12.7	igen
intenzív		a legszeny-nyezettebb edények és normál szennyezettségű edények, serpenyők stb, rászáradt szeny-nyeződés	• előmos(50 °C • mosás (65 °C) • öblítés • öblítés • öblítés (65 °C) • szárítás	előmosás (5 g) főmosás (30 g)	175	1.6	17.0	igen
normál		normál szennyezettség Pl: fazék, tányér, pohár és kevésbé szennyezett fazekak	• előmosás (50 °C) • mosás (55 °C) • öblítés • öblítés (65 °C) • szárítás	előmosás (5 g) főmosás (30 g)	185	1.30	14.0	igen
gazdasá-gos		szokásos napi edények, normál szennyezettség, pl.fazék, tányér, pohár. energia és vízfogyasztás szempontjából gazdaságos	• előmosás • mosás (50 °C) • öblítés (65 °C) • szárítás	előmosás (5 g) főmosás (30 g)	175	0.93	10.0	igen
üveg		kevésbé szennyezett edények és poharak	• előmosás • mosás (40 °C) • öblítés • öblítés (60 °C) • szárítás	előmosás (5 g) főmosás (30 g)	115	0.87	14.0	igen
1 órás		kevésbé szennyezett dolgok amik nem igényelnek tökéletes szárítást	• előmos(50°C) • mosás (60 °C) • öblítés (60 °C) • szárítás	előmosás (5 g) főmosás (30 g)	60	1.15	10.0	igen
gyors		Rövidebb mosás kevésbé szennyezett edényekhez, gyors mosás	• mosás (40 °C) • öblítés • öblítés (45 °C)	főmosás (30 g)	40	0.60	10.0	nem
áztató		olyan edények áztatásához, amelyeket később kíván elmosogatni	• előmosás		8	0.01	4	nem

Használja a gazdaságos mosási programot az első teszt mosáshoz, hogy megfeleljen a „Standard of Performance i.e. EN50242” szabványnak.

Kondenzációs szárítási technológia:

- Energiát takarít meg azzal, hogy a gép az utolsó öblítés után a megmaradt hőt használja fel a szárításhoz
- A programok ideje megnövekszik, ha ezt a szárítási módszert alkalmazza
- Néhány mosási programnak nincs szárítási funkciója, kérjük nézze meg a Wash Cycle Table (a mosási program táblázatot) a részletekért

Használat előtt

az ajtó nyitása

- Húzza meg az ajtó fogantyúját
- Ha az ajtó működés közben kinyílik, minden funkció automatikusan leáll

az ajtó becsukása

- A mosatlan bepakolása után nyomja be teljesen a kosarakat a mosogatógépbe
- Emelje felfelé az ajtót és nyomja be a helyére kattanásig
- Ne csapja be az ajtót

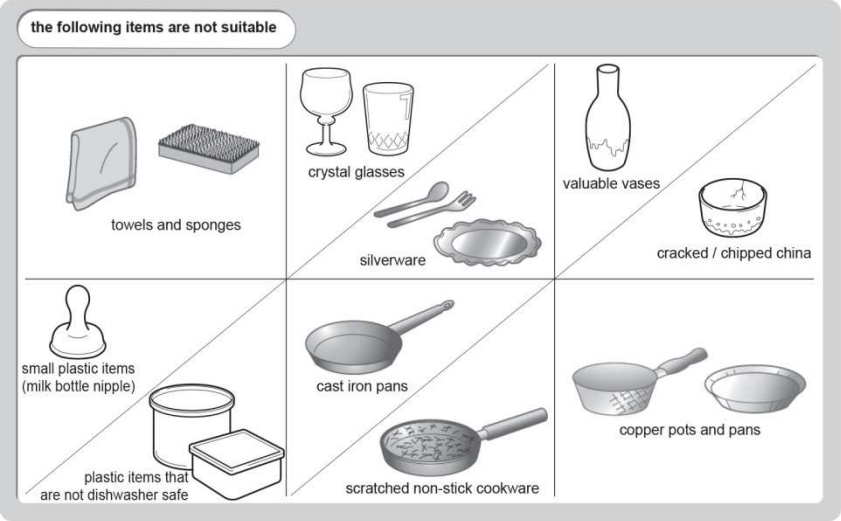

mi az amit ne tegyünk a mosogatógépbe

Amikor új edényt, evőeszközt vásárol, győződjön meg róla, hogy az mosogatógépben mosható. Van ugyanis néhány olyan dolog, amit nem lehet mosogatógépben mosni, pl. a következő dolgok:

- törülközők, szivacsok
- kristálypoharak, ezüstnemű
- értékes vázák
- repedt, kicsorbult porcelán
- kisebb műanyag dolgok
- műanyag tároló edények, amelyek nem tehetők a gépbe
- öntöttvas serpenyő
- megkarcolt, sérült teflon
- réz edények
- Fából készült evőeszközök és edények vagy olyan dolgok, amelyeknek fából készült részei vannak, amelyek elszíneződhetnek vagy megfakulhatnak. A ragasztó, amelyeket ezekhez a dolgokhoz használnak nem vízállóak és esetleg a fanyelek leválhatnak a mosogatás alatt.
- Kézzel készített dolgok, antik, értékes vázák és dekoratív üvegtárgyak
- műanyag edények (pl. Tupperware), amelyek nem hőállóak, elolvadhatnak vagy elveszthetik az alakjukat a magas hőmérséklet miatt
- rézedények, bádogedények, aluminimum dolgok, elszíneződhetnek vagy mattá válhatnak
- a gyakori mosogatás miatt néhány üvegtárgy vagy kényes üveg elhomályosodhat. Ne mossa a kényes üvegeket vagy üvegtárgyakat, amelyek ólomkristályt tartalmaznak a gépben. A kényes üvegtárgyakat inkább kézzel mossa el.
- az ezüst és alumínium részek hajlamosak az elszíneződésre a mosás alatt. Olyan maradékok, mint pl. a tojás fehérje vagy sárgája, mustár szintén okozhat elszíneződést vagy foltot az ezüstön. Ezért kérjük, hogy használat után az ezüstről azonnal távolítsák el az ételmaradékokat!

Mosogatószer vagy tabletta adagolása

Csak mosogatógépbe való speciális mosogatószert használjon a mosogatáshoz. Környezetkímélés szempontjából kérjük ne használjon több mosogatószert az előírtnál. Töltse fel a mosószer tartályt por vagy tabletta alakú mosószerrel.
Figyelmeztetés:

- A mosószerek ne kerüljenek gyermekek kezébe
- Irritálhatják a szemet
- Kerülje a mosószer szembe kerülését
- Ha mégis a szembe került, mossa ki azonnal, alaposan bő vízzel és forduljon orvoshoz
- Ha lenyelte a mosószert, azonnal forduljon orvoshoz

A mosószertartó feltöltéséhez kérjük, kövesse a következő lépéseket

1. Nyomja meg a gombot a mosószer tartó fedelén a nyíl irányába, amíg a csapóajtó le nem ugrik.
2. Töltse fel a mosószertartót por alakú vagy tabletta alakú mosogatószerrel. A jelzés megmutatja a feltöltési szintet.

Választhat, hogy vagy mosogatóport tesz az előmosó- ill. a főmosó rekeszbe, vagy csak tablettát tesz a főmosó rekeszbe a kiválasztott programnak megfelelően. Az előmosást tartalmazó programokhoz, plusz adag mosószer szükséges, amelyet az előmosási rekeszbe kell beletenni (lásd a programtáblázatot). Ez a mosószer az előmosás alatt fejti ki a hatását.

3. Csukja be a fedelet, amíg az be nem pattan a helyére.

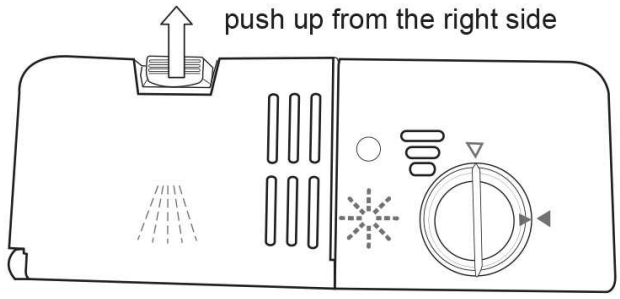

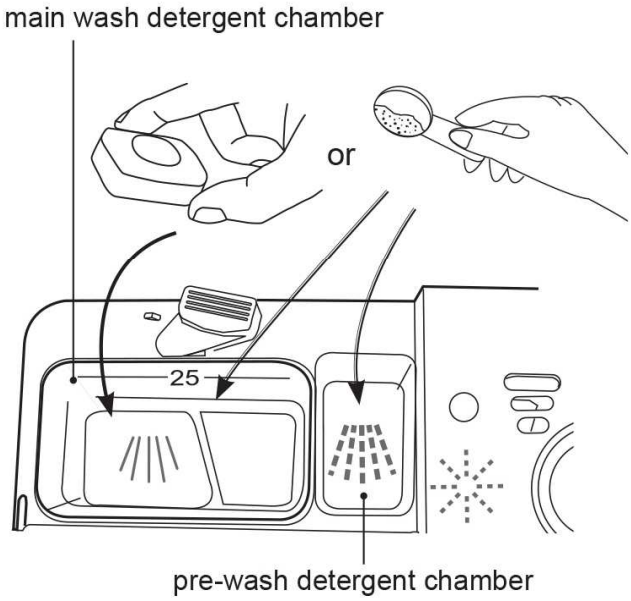

Öblítőszer adagolás

Az öblítő megakadályozza hogy az edényeken foltok maradjanak ill. hogy a víz megtapadjon rajtuk a szárítási fázis közben és segít a gyorsabb száradásban is. Csak olyan öblítőszert használjon, amely a háztartási mosogatógépbe való. Ehhez a géphez csak folyékony öblítőszer használható.
A gép öblítőszerrel való feltöltéséhez kérjük, kövesse az alábbi lépéseket. A gép által felhasznált mennyiség automatán lesz adagolva.

1. Fordítsa el a kupakot és nyissa ki, ahogy a képen látja.
2. Egy jel mutatja a nyitható állapotot, ekkor tudja kivenni a kupakot.
3. Öntse bele az öblítőszert, amíg a szintmérő jelzés teljesen feketévé nem válik. Helyezze vissza a kupakot.
4. Vigyázzon, ne töltse túl a tartályt.
   A kiömlött mennyiséget törölje fel. A tartály kb 110 ml-es.

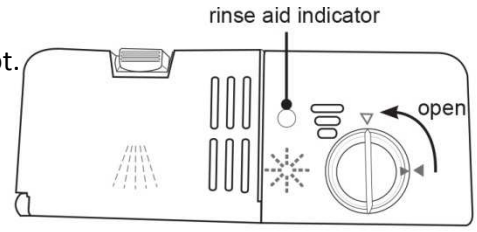

Figyelmeztetés:
Ha az Ön lakása közelében a víz lágy, akkor nincs szükség öblítőszerre, mert az esetleg fehér filmréteget képezhet az edényeken.

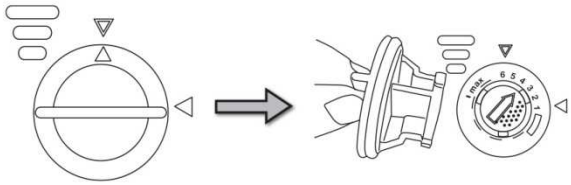

- Egy fény fogja jelezni
  ha az öblítőszer fogyóban van és feltöltésre van szükség.
- Ön is tudja ellenőrizni az öblítőszer mennyiségét úgy hogy időnként megnézi a kijelzőt a kupak mellett.
  Amikor a kijelző fekete, akkor tele van. Amikor áttetsző, azt jelenti, hogy majdnem üres.

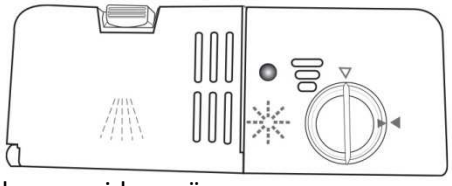

Az öblítő tartály beállítása

Az öblítőszer adagolónak 6 állása van. Az ajánlott ill. a gyári beállítás, a 4-es.
Ha az edények nem száradnak rendesen vagy foltosak maradnak, akkor állítsa a magasabb számra a számlapot amíg az nem lesz foltmentes.

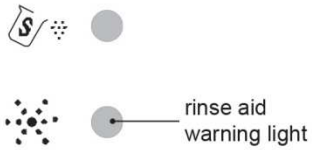

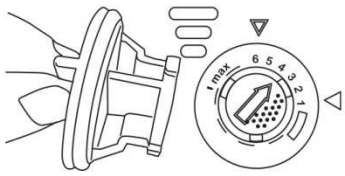

Vízlágyító só adagolása

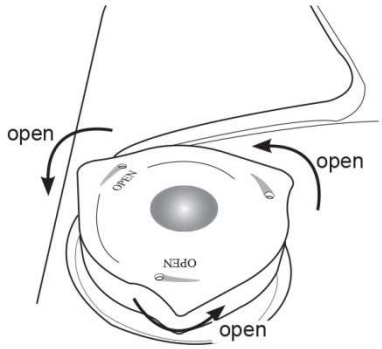

Ha az Ön lakhelye közelében kemény a víz
lerakódás lehet az edényeken és az eszközökön.
Ezen a készüléken van vízlágyító só tartály. A só csökkenti a vízkeménységet.
A vízlágyító só tartályának feltöltéséhez, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket.
Kérjük, ellenőrizze a lakhelye közelében a víz keménységének szintjét
és ennek megfelelően állítsa be a só mennyiségét.

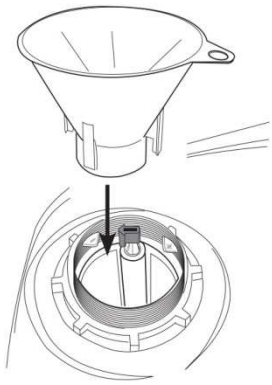

1. Távolítsa el az alsó kosarat és csavarja le a tartály kupakját.
2. Töltse fel a tartályt kb. 500 ml vízzel (csak az első használatkor)
3. Helyezze be a tölcsért (tartozék) a só tartályba
4. Öntsön bele kb. 1,2 kg mosogatógépbe való sót, (márkától függően)
5. Amennyiben több sót öntött a tartályba és nem tudja visszacsavarni a kupakot, távolítsa el a többletet.
6. Futtassa le a gyors mosási programot azonnal (edények nélkül), hogy a só nyomok eltűnjenek a gép belsejéből.
   - A só fogyás jelző fény világít, amikor már kevés a só mennyisége és újratöltés szükséges
   - Miután feltöltötte, a só fogyást jelző lámpa egy pár napon belül elalszik attól függően, hogy milyen gyorsan oldódik fel a só.

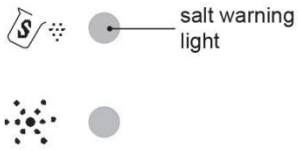

A só fogyasztás beállítása

A vízlágyító só fogyasztásának beállítása mindig az Ön lakhelyén lévő vízkeménység függvénye. Ha Ön nem tudja, hogy milyen kemény a víz a lakóhelye közelében, kérjük, kérdezze meg a területi vízművek képviselőit.
Javasoljuk, hogy a beállítás a következő táblázat alapján történjen.

Vízkeménység				Választó kapcsoló állása	Só fogyasztás (gramm/ciklus)
német dh	francia fh	British Clarke	mmol/l		
0-5	0-9	0-6	0-0.94	H1	0
6-11	10-20	1.0-2.0	1.0-2.0	H2	9
12-17	21-30	2.1-3.0	2.1-3.0	H3	12
18-22	31-40	3.1-4.0	3.1-4.0	H4	20
23-34	41-60	4.1-6.0	4.1-6.0	H5	30
35-55	61-98	6.1-9.8	6.1-9.8	H6	60

1 dh (német fok) = 0.178 mmol/l
1 dh (francia fok) = 0.1 mmol/l
1 Clark (angol fok) = 0,143 mmol/l

Figyelmeztetés:

- Ne használjon asztali vagy konyhasót, mert ezek nem oldódnak fel, így kárt okozhatnak a gépben.
- Ne öntsön mosószert a vízlágyító só tartályába. Kárt okoz a gépben

Ahhoz, hogy a be tudja állítani a helyi adottságoknak megfelelő vízkeménységet a mosogatógépéhez, kérjük kövesse az alábbi lépéseket.

1. Nyomja meg az ON/OFF gombot a mosogatógép bekapcsolásához
2. Nyomja meg és tartsa a programválasztó gombot 5 másodpercig, amíg a só újratöltést figyelmeztető jelzés csak időszakosan villan fel.
3. Addig nyomogassa a programválasztó gombot, amíg be nem tudja állítani a vízkeménység szintet: H1/H2/H3/H4/H5/H6
4. Miután beállította a vízkeménység szintet, nyomja meg az ON/OFF gombot, a beállítás elmentéséhez.

Egy mosogatási program elindítása

Kövesse a következő lépéseket a mosogatási program elindításához

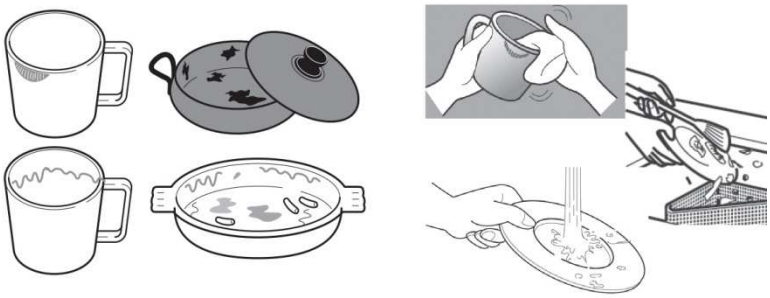

1. Bizonyosodjon meg, hogy áram alá helyezte a gépet, ill. bekötötte a vízhálózatba. (a víznyomás 0,04 Mpa és 1.00 MPa között van)
2. Nyissa ki az ajtót. Húzza ki az alsó és a felső kosarat, pakolja be az edényeket és nyomja vissza a kosarakat.
3. Öntse bele a mosogatószert vagy tegye bele a mosogatógép tablettát a tartóba majd határozottan csukja be utána azt.
4. Nyomja be az ON/OFF gombot. A működést kijelző fény fog világítani.
5. Válassza ki a megfelelő programot a programtáblázatból a töltetnek és a szennyeződésnek megfelelően.
6. A kiválasztott programhoz tartozó fény fog világítani.
7. Csukja be a mosogatógép ajtaját kattanásig. Ne csapja be az ajtót.
8. A program hamarosan elindul.

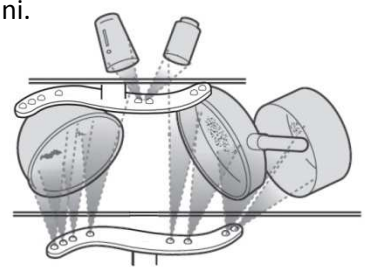

Figyelmeztetés:
Ha a mosogatási program alatt kinyitja a gépet majd utána visszazárja, a gép 10 másodperc múlva folytatni fogja a mosogatást. Azonban, ha a gép ajtaját nem csukják be rendesen 1 perc múlva, a mosogatógép hangjelzést fog kiadni percenként.

Egy program megváltoztatása

Ha már elkezdődött a program, de Ön meg szeretné változtatni, akkor a következő lépéseket kövesse:

1. Kissé nyissa meg az ajtót és ellenőrizze hogy feloldódott-e már a mosószer. Ez attól függ, hogy mennyi ideig fog futni a program.
2. Ha már kinyílt a mosószer tartó teteje, akkor azt ajánljuk, hogy hagyja, hogy a program befejeződjön.
3. Ha még be van zárva a mosószer tartó teteje, nyomja meg és tartsa a programszabályzó gombot 3 másodpercig, hogy törölni tudja a programot. Majd nyomja meg a kívánt új program gombját és csukja be a mosogatógép ajtaját. A gép hamarosan egy új mosogatási ciklust fog elkezdeni.

Amikor a programnak vége

Amikor a programnak vége van, a mosogatógép hangjelzést ad

Figyelmeztetés:
A kondenzációs védőfólia segít megakadályozni egy esetleges gőz általi károkozást a munkalapon. Azt ajánljuk, hogy amíg ki nem pakolja az edényeket, hagyja csukva a gép ajtaját. Vagy pedig kinyithatja az ajtót teljesen és megvárhatja, amíg az edények eléggé lehűlnek ahhoz, hogy ki lehessen azokat pakolni. Semmiképpen se hagyja csak résnyire nyitva az ajtót.

A gép kikapcsolása

Energia megtakarítás miatt kapcsolja a gépet OFF állásba. Ugyanis a gép mindaddig elektromos áramot fog fogyasztani, amíg ki nem lesz kapcsolva.
Ha hosszabb ideig nem használja a gépet, (pl. nyaralni megy), azt ajánljuk, hogy húzza ki a konnektorból!

A mosogatógép kipakolása

Kipakolás előtt várjuk meg, hogy kihűljenek az edények, mert forrón jobban hajlamosak a kicsorbulásra vagy összetörésre. Ezért miután kikapcsolta a gépet nyissa ki teljesen az ajtót, hogy az edények gyorsabban ki tudjanak hűlni.

- Először az alsó kosarat ürítse ki, majd az evőeszköz tartót, utána pedig a felső kosarat.
- Ha így tesz, biztos, hogy a felső kosárban lévő edényekből nem fog víz csöpögni az alsó kosárban lévőkre.

Késleltetett indítás

Egy program elindítását késleltetni is lehet. Kövesse a következő lépéseket.

1. Nyissa ki a gép ajtaját és pakolja be a szennyes edényeket.
2. Nyomja be az ON/OFF gombot, a gép bekapcsolásához
3. Válassza ki a kívánt programot
4. Nyomja meg a késleltetést szabályzó gombot.
5. Állítsa be a kívánt késleltetési időt a késleltetést szabályzó gomb segítségével

Minden egyes gombnyomás 1 órával késlelteti az időt.

6. Csukja be az ajtót majd a gép automatikusan el fogja kezdeni a mosogatást a megadott időben.

Fél töltet

Abban az esetben, ha csak félig tudja megtölteni a gépet a szennyes edényekkel, a Half load ”féltöltet” programot kell használni. 3 féle típusú mosogatási ciklus közül választhat: alsó kosár, felső kosár és mind a kettő elmosogatása. Ezzel forró vizet és energiát is spórol. Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

1. Nyissa ki a mosogatógép ajtaját és pakolja be a szennyes edényeket a kosarakba.
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot a gép bekapcsolásához.
3. Válassza ki a kívánt programot
4. Nyomja meg az alt gombot, a fél töltetet jelző világítás ki fog gyulladni.

   - Ha csak a felső kosárban van mosogatnivaló, addig nyomogassa az alt gombot, amíg a felső kijelző világítani nem kezd. Csak a felső kosárban elhelyezett edények lesznek elmosogatva. Győződjön meg róla, hogy nincs edény az alsó kosárban, amikor ezt a funkciót választja.
   - Ha csak az alsó kosárba helyezett mosogatnivalót, addig nyomogassa az alt gombot, amíg a kijelző világítani nem kezd. Csak az alsó kosárba elhelyezett edények lesznek elmosogatva. Győződjön meg róla, hogy nincs edény a felső kosárban, amikor ezt a funkciót választja.
5. Csukja be az ajtót és a gép el fogja kezdeni a programot.

Használat utáni takarítás

külső takarítás

Az ajtó és a tömítése

- Rendszeresen tisztítsa az ajtó tömítését egy lágy, nedves ronggyal, hogy az étel lerakódásokat eltávolítsa
- amikor bepakolja a gépet, étel és ital maradékok csöpöghetnek a mosogatógép oldalára. Ez olyan felület, amely kívül esik a mosási területtől és a spriccelő karok nem férnek hozzá. Mielőtt az ajtót becsukná, töröljön le mindenféle lerakódást.

A kezelő egység

Ha szükséges a kezelő panelt alaposan kicsavart, finom ronggyal lehet letörölni.

- Ne használjon spriccelős tisztítót, nehogy víz kerüljön az ajtó zárba vagy az elektronikus részekbe
- Sose használjon dörzsölő tisztítószert, vagy dörzsi szivacsot a külső felületen, mert karcolhatnak. Némelyik fajta papírtörlő is karcolást okozhat.

Belső tisztítás

szűrő rendszer

A mosogatógép házának alján található szűrőrendszer fogja fel a durva, nagyobb szennyeződéseket, melyeknek a lerakódása eltömítheti a szűrőt. Ezért rendszeresen ellenőrizze a szűrők állapotát és folyó víz alatt tisztítsa meg őket, ha szükséges.
A szűrő tisztításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a mosogatógép ki van kapcsolva.
2. Csavarja ki a durva szűrőt és finoman emelje ki a helyéről
3. Öblítsen el minden szűrőt folyó víz alatt beleértve a szűrő hengert és utána fordított sorrendben helyezzen vissza minden szűrőt.
4. Óvatosan csavarja vissza a durva szűrőt az óramutató járásával megegyezően. Egy „klikkelő” hangot fog hallani, amikor az a pontos helyére került.

Vigyázat:

- Ne feszítse túl a szűrőket. Sorrendben, biztos módon tegye vissza a szűrőket a szűrő hengerbe, máskülönben a szennyeződések bejuthatnak a rendszerbe és eltömítheti őket.
- Soha ne használja szűrő nélkül a berendezést. A szűrők helytelen visszahelyezése teljesítménycsökkenést okoz, ill. a berendezés és az edények károsodását okozhatja.

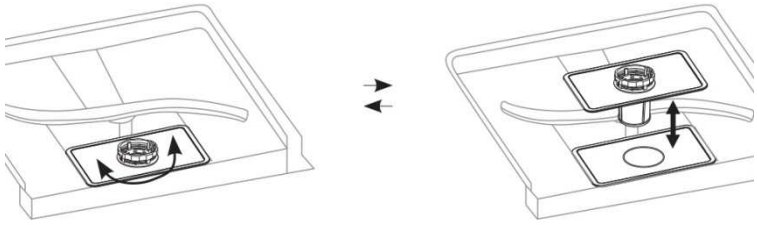

Spriccelő karok

Ételmaradékok tudnak megragadni a spriccelő karokon és a lyukakban. Ezért a spriccelő karokat is időnként ellenőrizni és tisztítani kell. Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a mosogatógép ki van kapcsolva.

Ne próbálja meg leszerelni a spriccelő karokat.

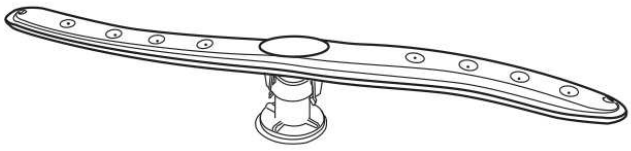

Hasznos tudnivalók és tanácsok

Vigyázat:

- Mindennemű javítást csak szakember végezhet szigorú érvényes helyi és nemzetközi biztonsági szabályoknak megfelelően. Jogosulatlan vagy helytelen javítás személyi sérülést illetve a gép sérülését okozhatja.
- Mielőtt felhívná a szervizt, kérjük forduljon a Hasznos Tanácsok felsoroláshoz, hogy esetleg önállóan is meg tudjon oldani néhány problémát.

Hiba kód

E1	Hosszabb vízbeáramlási idő	• a csap nincs nyitva • a vízbejövetel korlátozott • túl alacsony víznyomás
E4	Kifolyik a víz	A mosogatógép valahol lyukas
E8		

Műszaki problémák

technikai problémák		
Probléma	lehetséges okok	megoldás
A mosogatógép nem indul	Az ajtó nincs helyesen bezárva	Zárja be az ajtót tökéletesen
	A gép nem csatlakozik az elektromos hálózathoz	Helyezze áram alá a gépet
	A gép nincs bekapcsolva	Nyomja meg az „ON” gombot és válasszon programot
Az ürítő szivattyú nem működik megfelelően	E4-es hibakód – a kiömlés gátló rendszer működésbe lépett	• Áramtalanítsa a gépet • Húzza kis a gépet a vízcsatlakozóból • Hívjon szakembert

Probléma	lehetséges okok	Javaslat
Mosószer maradék marad a tartóban a program végén	A mosószer tartó nedves volt, amikor a következő mosószert beletette	Bizonyosodjon meg arról, hogy a tartó teljesen száraz amikor a következő mosószert beleteszi
A mosószer tartó tetejét nem lehet rendesen becsukni	Mosószer maradvány miatt nem lehet bezárni a reteszt	Tisztítsa meg a reteszt
Kopogás a mosogatógép belsejében	A spriccelő kar nekiütődik egy edénynek a kosárban	Szakítsa meg a programot és rendezze át a spriccelő kar útjában lévő edényt. (lásd: a mosogatógép bepakolása fejezetet)
Maszatosak maradnak az üvegek és az evőeszközök	Túl sok az öblítőszer	Állítsa alacsonyabb állásra az öblítőszer adagoló kapcsolóját
Az edények, evőeszközök és üvegek nem száradnak meg	• az öblítőszer mennyisége nem elég, vagy már kevés van belőle a tartályban • túl korán lettek kivéve az edények	• töltse fel újra a tartályt, állítsa be magasabb állásra az öblítőszer adagoló kapcsolóját vagy váltson át más öblítőszer márkára • hagyja addig bent az edényeket, amíg a gép hangjelzést nem ad
Fehér maszat látható az evőeszközökön és az edényeken, homályosak az üvegek, vízfoltok maradnak rajtuk	• nem használt elég öblítőt • nincs elegendő só a tartályban • a só tartály kupakja nincs megfelelően visszatekerve • nem megfelelő a mosószer • a só fogyasztás beállítási szintje túl alacsony	• töltse fel újra a tartályt, állítsa be magasabb állásra az öblítőszer adagoló kapcsolóját vagy váltson át más öblítőszer márkára • töltse fel a só tartályt • győződjön meg, hogy rendesen visszacsavarta a tartály kupakját • váltson mosószert. Általános por alakú mosószert használjon • válasszon magasabb sófogyasztási szintet
Az üvegáru homályos és elszíneződött	Az üvegtárgyak nem moshatók mosogatógépben. Így a felszínük megsérült	Az ilyen típusú dolgokat kézzel mossa el
Tea vagy rúzs foltok nem tűnnek el teljesen	• A kiválasztott programnál túl alacsony volt a víz hőmérséklete • A mosószer fehérítő hatása nem megfelelő • elfelejtette az előmosást, valamint nem törölte le egy szalvétával a foltokat a mosogatás előtt	• válasszon olyan programot, amelynél magasabb a víz hőmérséklete • váltson másik mosószerre • használja az előmosást, valamint törölje le a foltokat a mosogatás előtt